


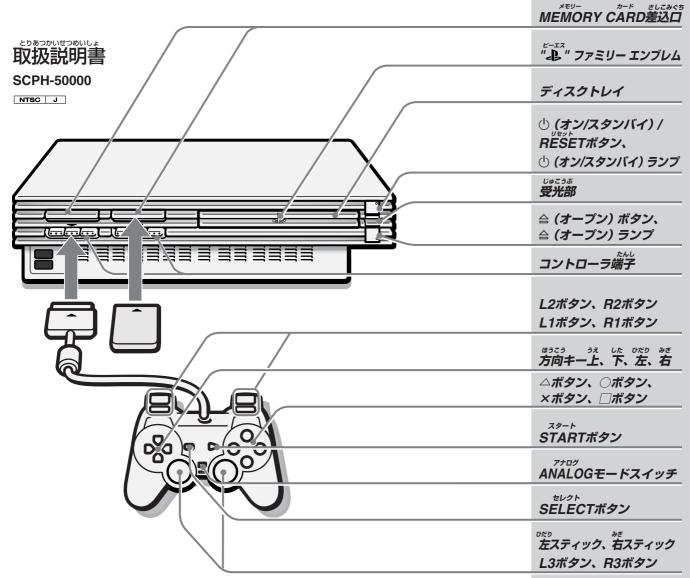

SONY



お買い上げいただきありがとうございます。

音楽CD、DVDビデオ、DVD-RW (VRモード) の再生をお楽しみいただけます。











でんきせいじん あんぜん ちゅういじこう まも かさい じんしんじこ ま 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことが

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示していま す。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のため に」(2ページ) は必ずご覧ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 小さなお子さまには、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

### ⚠警告

# 安全のために

プレイステーション ツー あんぜん じゅうぶんはいりょ せっけい "PlayStation 2"は安全に充分配慮して設計されていまでんき せいひん 電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故が起こることがあきけん じて ふせ かない かない かない かない かない かんでん して いましたしんじて まっき かない きけん りを です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



#### あんぜん 安全のための注意事項を守る

 $4 \sim 9$ ページの注意事項をよくお読みください。 フレイステーション ツー あんぜんじょう ちゅういじこう きさい "PlayStation 2"の安全上の注意事項を記載しています。

### 定期的に点検する

設置するとき、また一年に一度は、電源コードに傷みがないか、コンセントでがが、 でかげんと電源コードのプラグの間や通風孔および通風孔(ファン)にほこりがでかけん。 たまっていないか、電源プラグがしっかり差し込まれているかなどを点検してください。

#### <sup>こしょう</sup> 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットなどが破損していることに気づいたら、すぐにインフォメーションセンターに修理をご依頼ください。
また、電源コードが破損していることに気づいたら、新しい電源コード
(SCPH-10050) をお買い求めのうえ、交換してください。

#### まんいち いじょう ま **万一、異常が起きたら**

変な音・においが

したり、 <sup>で</sup> 煙が出たら



- **1** 電視プラグをコンセントから な 抜く。
- ② インフォメーションセンター に修理を依頼する。

### 炎が出たら



- 電源プラグをコンセントから 抜くか、ブレーカーを落とす。
- 大声で応援の人を呼ぶ。
- 水をどんどんかけるか、
   消火器を使って火を消す。
- 119番に通報する。

#### けいこくひょうじ いみ 警告表示の意味

関数説明書および製品では、次のような ひょうじ ないよう 表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

### ⚠警告

ひょうじ ちゅういじこう まも この表示の注意事項を守らないと、火災や かんでん しぼう おお しんしん 感電などによる死亡や大けがなど、人身 事故の原因となります。

### ちゅうい うなが きごう 注意を促す記号







こうい きんし きごう 行為を禁止する記号





禁止

分解禁止



こうい しじ きごう 行為を指示する記号





+<u>+</u>=

プラグをコン セントから抜く

<sup>あんぜん</sup> 安全のために	2
<sup>ほんき しょう</sup> 本機で使用できるディスクについて	10
<sub>しようじょう</sub> ちゅうい <b>使用上のご注意</b>	11

世用上のご注息	11
<b>せっち じゅんび 設置と準備</b>	12 13 14 17 18
ゲームをする  ゲームで遊ぶ	22 Žే 24
<b>おんがくシーディー き</b> <b>音楽CDを聞く</b> おんがくシーティー き 音楽CDを聞く	
ディーブイディー <b>DVDビデオを見る</b> ディーブイディー DVDビデオを見る	29
た その他 <sup>おも しょう</sup> 主な仕様 保証について な障かな?と思ったら	47 47
きゃくさま こじんじょうほう と あつか	52

### <u> </u> 注意

# 

### 本機の使用について

本機を使用するときは、部屋を明るくし、 なるべく画面から離れてください。

かり しげき 光の刺激によって、筋肉のけいれんや意識 そうしつ お の喪失などを起こしたことのある方は、 しよう まえ いし そうだん 使用前に医師と相談する

でくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面をみていると、一時的に参いできたがあるけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいるという報告があります。こうしたをうだがある方は、事前に必ず医師に相談してください。また、本機の使用中にこのようなをからなった。



#### ちょうじかん れんぞく しょう め みか 長時間、連続して使用しない(目や耳を まも 守るために)

- 1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- 疲れているときや睡眠不足のときは、ご使用を避けてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間つづ 「ままりよく わる えいまよう また けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることが あります。特にテレビにヘッドホンをつない で聞くときは、ご注意ください。呼びかけ られて返事ができるくらいの音量で聞きま しょう。



#### っか 疲れたり、気分が悪くなったら、すぐに しょう ちゅうし 使用を中止する

つぎ じかくしょうじょう かん 次のような自覚症状を感じたら、すぐに本機の しょう 使用を中止してください。 しょう きゅうし 使用を中止しても治らないときは、医師の診察 を受けてください。



- めまい、吐き気、乗り物酔いのような症状。
- 手や腕の疲れ、不快感、痛み。
- 目の疲れ、乾燥、痛み。

#### デュアルショック ッ-アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) の使用について

#### 。 動たま 頭やひじなどに当てて使用しない\*1

たま 頭やひじ、ひざなど骨のある部分および顔や 酸部など身体に当てて使用すると、バイブレー しんどう ション(振動)機能の振動により体に悪影響を を入れるとがあります。



**骨や関節、指や手などに疾患のある方は、**しんどう きのう ぜったい しよう
バイブレーション(振動)機能を絶対に使用



#### <sub>ちょうじかん しょう</sub> 長時間使用しない<sup>\*2</sup>

をようじかんけいぞく しょう うで てくび いた 長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなることがあります。使用中に体の一部に ふかいかん いた 不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の きゅうけん ときないときは医師の診察を受けてください。特に振動機能を使って、長い しかん かぞく あまり けてください。 特に振動機能を使って、長い 時間連続して遊ばないでください。 目安として 30分ごとに休憩を取ってください。



- \*1 アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) 以外のバイブレーション (振動) 機能がついたコントローラを使用した場合も同様です。
- \*2 アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) 以外のコントローラを使用した場合も同様です。

なお、他社のコントローラについては、コントローラに付属の取扱説明書をご覧いただくか、発売元にお問い合わせください。



### かき ちゅうい まも 下記の注意を守らないと、火災・感電による しぼう おお げんいん



7


死亡ゃ大けがの原因となります。

#### でんげん **電源コードを傷つけない**

でかけん きき である かきい かんでん けんしん 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 まかいち でんけん でんけん でんけん でんけん でんけん でんけん あき しい電源コード (SCPH-10050) をお買い求めのうえ、交換してください。


- 本体と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさせた りしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 重い物を載せたり、引っ張ったりしない。
- "PlayStation 2"を移動するときは電源プラグを抜く。
- 電源コードを扱くときは、必ず電源プラグを持ってまっすぐ扱く。(電源プラグをななめに扱いたり、コードを引っ張ったりしない。)





#### ほんきせんよう でんげん 本機専用の電源コード (SCPH-10050) いがい しょう 以外は使用しない

火災や感電の原因となります。



#### はじょう かん しょう ちゅうし 異常を感じたらすぐに使用を中止する

はいまうへんせき 本体や周辺機器から異常な音がしたり、本体が異常に熱くなったり、アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ(DUALSHOCK)が振動しつづけたりするなどの異常を感じたときはすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてインフォメーションセンターにご相談ください。そのまま使用をつづけると火災や感電の原因となります。





### ぶんかい かいぞう 分解や改造をしない

がさい。かんでん 火災や感電、けがの原因となります。 プラブイラダインガイで CDやDVDを読み出すためのレーザー光が自に入ると視力障害を ま 起こす原因となります。





### 内部(端子類、通風孔、ディスクトレイな ど)に水や異物を入れない









### 湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気の あたる場所には置かない

しまうき しまります。 しまう はいまします。 しまう な場所に置くと、火災や感電の原因となります。 特に風呂場などでは絶対に使わないでください。 しょう はっこう はほこりがたまりやすいので、定期的にお手入れをしてください。









### かさい かんでん 下記の注意を守らないと、火災・威雷 死亡ゃ大けがの原因となります。

ほんたい 雷が鳴り出したら、本体や電源コードのプ ラグに触れない

がんでん げんいん 感電の原因となります。





#### こくないせんよう 本機は国内専用です

こうりゅう ポルト でんげん つか かいがい こと でんげんでんあつ 交流100Vの電源でお使いください。海外などの異なる電源電圧 で使用すると、火災や感電の原因となります。





#### でんげん ぬれた手で電源コードのプラグにさわら ない

かんでん げんいん **感電の原因となります。** 







#### ていきてき おこな 通風孔のお手入れは定期的に行う

ほんたいぜんめん つうふうこう はいめん つうふうこう 本体前面の通風孔および背面の通風孔 (ファン) には、ほこりが たまりやすいので、定期的にお手入れをしてください。 通風孔にほこりがたまると、火災や故障の原因となります。



## この注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の **損害**を与えたりすることがあります。

ほんき 本機を使わないときや移動するときは、 電源コードのプラグを抜く

でんぱん。電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードが傷つき、 火災や感電の原因となります。

ままきかん がいのう りょこう しょう あんぜん 長期間の外出・旅行のときは、安全のため本体背面のMAIN POWER (主電源) スイッチで電源を切り、電源プラグをコン セントから扱いてください。差し込んだままにしていると火災の 原因となります。





### お手入れの際、電源プラグを抜く

でんぱん 電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因と なります。






#### つうふうこう 通風孔をふさがない

っすがうこう ほんだい かねつ かせい こしょう げんいん 通風孔をふさぐと本体が過熱して、火災やけが、故障の原因と なります。風通しを良くするために次の項目をお守りください。

- 壁から10cm以上離して設置する。特に本体の背面通風孔 (ファン) および前面通風孔は、絶対にふさがない。
- 密閉された狭い場所に押し込まない。
- 毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しない。
- 布などで包まない。



#### ふあんてい ばしょ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落ちて けがや故障の原因となります。また、置き場所、取り付け場所の 強度も充分に確認してください。





#### るい ただ 本体とコード類は正しく配置する

コードやケーブルを足に引っかけると、本体が落下・転倒して、 けがや故障の原因となります。本体とコードの配置には充分に 注意してください。





#### よこお いがい 横置き・縦置き以外の置きかたをしない

横置き・縦置き以外の置きかたをすると、けがや故障の原因と

たてお 縦置きにするときは、必ず別売りの "PlayStation 2"専用縦置き スタンド (SCPH-10040) または"PlayStation 2"専用縦置きス タンド (ハードディスクドライブ (外付型) 対応) (SCPH-10220)を使用してください。







#### しようちゅう いどう 本機を使用中は移動させない、置きかたを 変えない

振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因となります。



### 注意

### 

はんたい たてお じょうたい シーディー 本体を縦置きにした状態で8cmCD (シングル シーディー さいせい CD) を再生するときはアダプターを使う


はない たては 本体を縦置きにした状態で8cmCD (シングルCD) を再生する ときは、必ず別売りのアダプター (CSA-8\*など) を使用してく ださい。アダプターを取り付けずに使用すると、本体内部でディスクが破損し、けがや故障の原因となります。

\* CSA-8はソニー株式会社の商品です。



ちょくしゃにっこう あ ばしょ ねつきぐ ちか **直射日光の当たる場所や熱器具の近くに** せっち ほかん 設置・保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。



#### ほんたい うえ の おも もの の 本体の上に乗らない、重い物を載せない

を 倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがや故障の原因となり ます。



### ほんたい た きき いっしょ っ かさ 本体を他の機器と一緒に積み重ねない

本体を他のAV機器などと一緒に積み重ねて設置しないでください。倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となります。




### ほんたい しゅうへんきき ゆか ほうち 本体や周辺機器を床に放置しない

つまずいたり、踏みつけたりしてけがや故障の原因となります。



#### 


かさなお子さまが本像やケーブル、コードなどで遊ばないようにできた。 するというではいます。 そのほかない場所に置いてください。ケーブル、コードなどを がは、 音に巻きつけたり、引っ張って本体や周辺機器が落下したりして けがや故障の原因となります。



#### えきしょうほうしきいがい 液晶方式以外のプロジェクションテレビに しょう つないで使用しない

とうえいほうしき とうれいはい とうえいほうしき 液晶方式以外のプロジェクションテレビ (スクリーン投影方式 や でんそうげんしょう がぞう や でして (まつながないでください。残像現象 (画像の焼き of でき) が起こることがあります。

をく せいしか かめん いまっじ 5まっじかんほう 5 特に静止画をテレビ画に表示したまま長時間放置すると、 さんぞうけんしょう がぞう やっっ お 残像現象 (画像の焼き付き) が起こりやすくなります。



### ディスクトレイの前に物を置かない

ディスクトレイが聞くときに、物が倒れて破損やけがの原因となります。本体の前に物を置かないでください。





### ディスクトレイに手を挟まれないように する

ディスクトレイが閉まるときに手を挟まれると、けがや故障の 原因となります。






#### えんけいいがい 円形以外のディスクを使用しない

RAGIONION CACUM FINDERS BLOKE MARCH MARC







### ひび割れ、変形したディスクや補修した ディスクを再生しない


はそれ 本体内部でディスクが破損し、けがや故障の原因となります。



### デュアルショック ッー アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)

#### を放置しない

バイブレーション (振動) 機能に対応したソフトウェアを使用した場合 は、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を本体の上や机の上などに放置しないでください。ソフトウェアの進行によりアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) が振動してによりアナログコントローラ (DUALSHOCK 2) が振動している的では、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) が振動している。 では、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) が振動している。 では、アナログコントローラ では、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を本体からはずしてください。 なお、アナログコントローラ (DUALSHOCK) を使用した場合も同様です。



### ほんたい しゅうへん きき ちゅうい はいき 本体や周辺機器などは注意して廃棄する

ほんたい しゅうへんせき さんぞく 本体 や 周辺機器などは金属やプラスチックでできているため燃や まばん すと危険です。廃棄するときには充分に注意して、各自治体の 指示に従ってください。



## 本機で使用できるディスクについて

本機でお使いいただけるのは、以下の6種類のディスクです。

ディスクの <mark>種類</mark>	プレイステーション ツー きかく ディーブイディー・ロム "PlayStation 2"規格DVD-ROM	プレイステーション ツー きかく シーディー・ロム "PlayStation 2"規格CD-ROM	プレイステーション きかく シーディー・ロム "PlayStation"規格CD-ROM
ディスクに付いている	ピーエス  プレイステーション ツー  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "	ピーエス " <b>シ</b> " と"PlayStation 2" ロゴ	フレイステーション "PlayStation" ロゴと
マーク(ロゴ)	タイプと <b>NTSC J</b> と 「FOR JAPAN ONLY」表記	タイプと <b>NTSC J</b> と 「FOR JAPAN ONLY」 表記	NTSC J と 「FOR JAPAN ONLY」 表記
ディスクの色	<sub>ぎん</sub> 銀	あお 主 門	<3 黒
とくちょう特徴	あんせい えいぞう きるく ちょっけい 音声と映像を記録した直径12cmのディスク		

ディスクの種類	<sub>おんがくシーディー</sub>		ティーラィティー		ディーブイディーアールダブリューブイアール	
	音楽CD		DVDビデオ* <sup>3</sup>		DVD-RW (VRモード)	
ディスクに付いている マーク (ロゴ)	COMPACT DIGITAL AUDIO		VIDEO"		R W	
記録内容	ahutu		ahutu	えいぞう	<sub>おんせい</sub>	えいぞう
	音声		音声-	上映像	音声-	ト映像
ディスクの直径	12cm	8cm*1	12cm	8cm* <sup>2</sup>	12cm	8cm* <sup>2</sup>

"DVD VIDEO"、"DVD-RW"のロゴは商標です。

- \*1 本体を縦置きにした状態で8cmCD (シングルCD) を再生するときは、必ず別売りのアダプター (CSA-8など) を使用してください。 (CSA-8はソニー株式会社の商品です。)
- \*2 8cmのDVDビデオ、DVD-RWを再生するときは、必ず本体を横置きにした状態で使用してください。
- \*3 本機ではDVD-R、DVD-RW(ビデオモード)、DVD+R、DVD+RWは、DVDビデオに含めます。

### DVDビデオの信号方式と地域制限 について

- \*\*\* NTSC以外のカラーテレビ方式 (PAL、SECAM) 対応の  $\frac{t}{2}$  アイフィー  $\frac{t}{2$
- DVDビデオには、 のように地域番号が表示されているものがあります。表示中の数字は再生できるプレーヤーの ものがあります。表示中の数字は再生できるプレーヤーの もいき はいき あらむ 地域番号を表しています。この表示に「2」が含まれていない、または の表示のないDVDビデオは、本機で再生できません。

このようなDVDビデオを再生しようとしたときは、「このディスクは地域制限により再生を禁止されています。」と画面に からからまり まいきはいざん ひょうじ 表示されます。また地域番号の表示がないDVDビデオでも いきせいけん はあい はあから 本機で再生できないことがあります。

#### ☑ 海外で購入されたディスクについて

本機はNTSCカラーテレビ方式に対応しています。
かいかいこうにゅう
海外で購入された、 NTSC U/C および PAL の表記があ
ブレイステーションツー きかく シーティー・ロム
る"PlayStation 2"規格CD-ROMおよびDVD-ROM、
ブレイステーション きかく シーティー・ロム ほんき ではお使いいただけませ

#### ん。 とくしゅ けいじょう **四 特殊な形状をしたディスクについて**

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状(星型、ハート型など)をしたディスクを使用すると、 関常な動作や本機の故障の原因となります。

#### !

はいいか あんがく さいせいものう マーディー 本製品の音楽ディスク再生機能は、コンパクトディスク (CD) まかく じゅんきょ せっけい 規格に準拠して設計されています。最近、いくつかのレコード ちょくけんほど もくてき きじゅう とうさい さんかい 古教かが 会社より 著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスク が販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生できない場合があります。

# ディーブイディーアール ディーブイディーアールダブリュー ディーブイディーブラスアール ディーブイディーアラスアールグブリュー DVD-R/DVD+R/DVD+RW\*2を ちゅうい 再生するときのご注意

ディーブダーマー・ディーブダーフィーブダーフィブダーブダーブダーブで記録され DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD-R/

- \*\*1 DVD-RW (ver1.1) は、DVDビデオと簡じサイズで、記録や書き換えができるディスクです。DVD-RWにはVRモード、ビデオモードという2つの記録モードがあります。
  - VR (ビデオレコーディング) モード:ビデオモードではできないさまざまな録画、編集が可能です。
  - ビデオモード: DVDビデオフォーマットと互換性があります。本機ではDVDビデオに含めます。

### ディスクの取り扱いについて

- 直射日光があたるところや暖房器具の近くなど、高温のところは のは を表するところで暖房器具の近くなど、高温のところに保管しないでください。湿気の多いところも避けてください。
- ディスクは表面に手を触れないように持ってください。
- 縦やテープをディスクに貼らないでください。
- ディスクにペンなどで書きこみをしないでください。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、深らかい希で ディスクの中心から外の方向へ軽く 拭いてください。
- ベンジンやレコードクリーナー、 <sup>はいでんき</sup> ぼうしざい 静電気防止剤などは、ディスクを いいで 傷めることがありますので、 つかり 使わないでください。



#### たんしるい ちょくせつさわ 端子類を直接触らないでください

本機の端子を直接手で触ったり、異物を入れないでください。 また、EXPANSION BAY (拡張ベイ) を使用しないときは、 EXPANSION BAY (拡張バスコネクター) を保護する ために、必ずEXPANSION BAYカバーを付けてください。

#### そとばて す **外箱は捨てないでください**

- 外箱にはこの製品の保証書が印刷されていますので、絶対に 捨てないでください。また外箱は修理の際、製品保護のため にも必要となります。
- 修理の際には、保証書を外箱から切り取らないでください。 ほしょうしょ ほんき 保証書が本機のものであることを確認するため、外箱に貼り 付けられているバーコードラベルが必要となります。

#### はいる。 ま 結露が起きたときは

本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、本体内部のレンズやディスクに露がつき(結露)、正しくときずりないことがあります。

はいない。 が起きたときは、ディスクを取り出し、本体背面のMAIN がでしまりた。 POWERスイッチで電源を切り、電源コードのプラグを抜いた はいしょう どうさ せいしょう どうさ はいしょう どうさ はいしょう とうさ はいしょう とうさ はいしょう とうさ はいしょう とうさ はいしょう とうさ はあい 場合は、インフォメーションセ で で 相談ください。

### キャビネットを傷めないために

できるか。 表面にはプラスチックが多く使われています。 設ますが まままが 表面にはプラスチックが多く使われています。 設ますが まままが まままが まった ない ない でものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。 変質または変色したり、塗料がはげる原因となります。

### キャビネットのお手入れについて

でいた。 お手入れをするときは安全のため、本体背面のMAIN POWER スイッチで電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

- 変質または変色したり、塗料がはげることがありますので、
   ベンジンやシンナーのご使用は避けてください。
   化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きに従ってください。
- キャビネットの汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に 素らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 本体前面の通風孔および本体背面の通風孔(ファン)にほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。

# \*\* 落としたり重い物を載せないでください はまうちゅう 使用中にゆらさないでください

はいき しゅうへい きき つよ しょうげき 本機や周辺機器に強い衝撃をあたえたり、圧力をかけたりしないでください。また、使用中にゆらしたり、強い衝撃をあたえたりしないでください。故障の原因となるばかりではなく、ディスクに傷がつくことがあります。

### お客様へ


せいびん ほんとりあっかいせつかいしょ きさい しょうほうほう しかって の製品は本取扱説明書に記載されている使用 を ないがって せいひんほんたい ぶんかい 使用してください。製品本体を分解したり、内部解析・改造せいひんほんだい ないが しょうこと、および製のたか りょう かいせき などを行うこと、および製のたか りょう かいせき かいせき もん プログラムなど著作物を無断で利用もしくは解析することを禁止します。

<sup>じょうき</sup> 上記につきご了解いただき、ご使用ください。

# 内容品を確認する

っき ないようひん 次の内容品がそろっているかを確認してください。

プレイステーション ツーほんたいPlayStation 2"本体 (1)




・ アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) (1)




- 取扱説明書 (本書) (1)
- サービスのしおり (1)
- ご愛用者カード(1)

でんげん電源コード (1)



ューブイ ● AVケーブル (映像/音声一体型) (1)




# 本体の置きかた

<sup>たてお</sup> なんは、横置きまたは縦置きにしてお使いください。

#### ☑ご注意


- 本機の使用中に置きかたを変えないでください。ディスクに傷が付いたり、本機の故障の原因となります。
- 横置きまたは旋置き以外の置きかたはしないでください。本機の故障の原因となります。

たてき 縦置きにするときは、必ず別売りの "PlayStation 2"専用縦置き スタンド (SCPH-10040) または "PlayStation 2"専用縦置き スタンド (ハードディスクドライブ (外付型) 対応) (SCPH-10220) をお使いください。

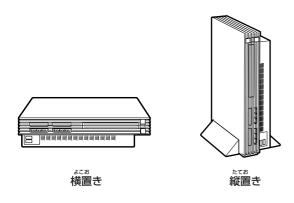

### ディスクトレイの "**心**" ファミリー エンブレムに ついて

<sup>はなたい</sup> 本体の置きかたにあわせて、ディスクトレイの "**よ**" ファミリー エンブレムを回転させることができます。

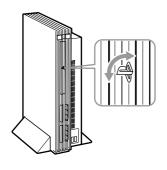

#### せっちばしょ 設置場所についてのご注意

### ほこりやたばこの煙などの多い場所に置かない

ほこりやたばこのヤニが本体内部の部品(レンズなど)に付着すると、故障の原因となります。

#### いじょう こうおん ばしょ お 異常に高温な場所に置かない

まさし、きいとうしゃないとく、かき 窓を閉め切った自動車内(特に更加)などに放置すると、キャビ へんけい ネットが変形したり、故障の原因となります。

#### っき 次のような場所には置かないでください。

- 直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温のところ。(5℃~35℃の範囲でご使用ください。)
- ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ほこりの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。

### テレビにつなぐ

本機をテレビにつなぎます。(テレビのスピーカーから音を出すときの接続です。)

### 』 ご注意

プレイステーション ツー の電源コードのプラグは、すべての接続が  $^{\circ}$  終わってからコンセントに差し込んでください。

デジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル音声を しゅうりょく 出力するときは、テレビにつないだあとで「デジタル端子付きの オーディオ機器につなぐ」(17ページ)をご覧ください。

 $f_{N,e}$   $f_{N-1}$   $f_$ 

プログレッシブ (525p) 方式に対応したテレビなどに接続して、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合は「コンポーネントビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ」、「D映像入力端子のあるテレビにつなぐ」、「D映像入力端子のあるテレビにつなぐ」の接続をしてください。プログレッシブ方式については「画像の設定をする(画面設定)」の「プログレッシブ(43ページ)をご覧ください。


#### にゅうりょくたんし ビデオ**入力端子のあるテレビにつなぐ**

#### つないだあとは

テレビの入力切り換えを、「ビデオ2」などの本機をつないだ入力 に切り換えてください。

#### ワイドテレビにつないだときは

システム設定画面の「画面サイズ」を「16:9」に設定します。システム設定画面について詳しくは、「システム設定画面について詳しくは、「システム設定をする(システム設定画面)」(19ページ)をご覧ください。

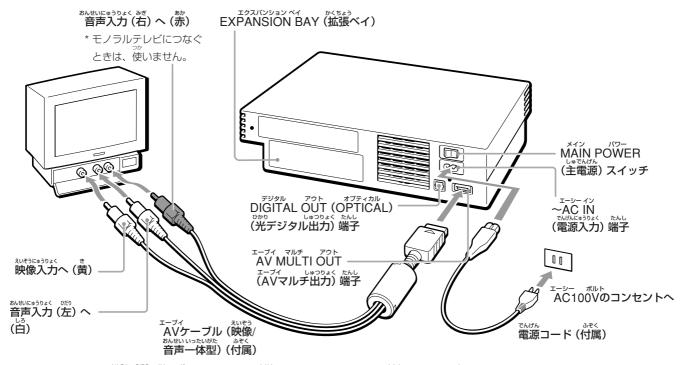

\* モノラルテレビから左右両方の音を出したいときは、市販のモノラル←→ステレオ変換コードをお使いください。

### ビデオデッキにつなぐ


テレビにつなぐときと同じように、ビデオの入力端子にプラグの 色を合わせてつなぎます。

### ▼ DVDビデオを見るときのご注意

● 本機をビデオデッキには接続せず、直接テレビにつないでく ださい。

ディ・ブタイア DVDビデオをビデオデッキを経由してテレビで見ようとした 場合、一部のDVDビデオに使用されているコピープロテク ション信号によって画像が乱れることがあります。

#### 「DVDビデオを見るとき)



● 本機をビデオー体型テレビに接続した場合、画像が乱れることがあります。

ディブイティー DVDビデオをビデオー体型テレビで見ようとした場合、ビデ ルコスルがた オー体型テレビの機種によっては一部のDVDビデオに使用さ れているコピープロテクション信号によって画像が乱れるこ とがあります。

#### つないだあとは


テレビの入力切り換えを、「ビデオ1」などのビデオをつないだ 『『ショメく・き・か 『入力に切り換えてください。

また、ビデオの入力切り換え (またはチャンネル) を、「L1」 などの本機をつないだ入力に切り換えてください。

### S映像入力端子のあるテレビにつなぐ


お持ちのテレビにS映像入力端子があるときは、別売りのS端子ケーブル (SCPH-10060) を使って、AVケーブル (映像/音声いたいが、せって、 iden で接続した場合よりも、きれいな映像を楽しむことができます。

つないだあとは、テレビの入力切り換えを「Śビデオ」にします。(自動的に切り換えるテレビもあります。)

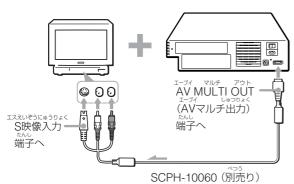

### コンポーネントビデオ入力端子の あるテレビにつなぐ

お持ちのテレビに、本機の出力信号に対応したコンポーネントビデオ入力端子 (Y CB/PB CR/PR) があるときは、別売りのプロスターション ツー はんよう アレイステーション ツー はんよう かんせいいったいがた エスたんし 10100) を使って、AVケーブル (映像/音声 体型) やS端子 はるが、 はるが、 はるが、 という たの サンマく たんち とれいな映像を楽しむことができます

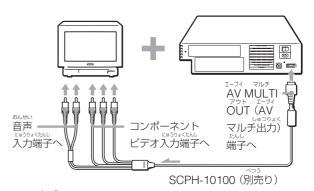


#### まゅうい **ご注意**

ハイビジョン入力専用のコンポーネント入力端子  $(Y/P_B/P_R)$  を持つテレビにつないで、本機をお使いになることはできません。  $\xi_D$  ないでしている取扱説明書をご覧ください。

#### ディーえいぞうにゅうりょくたんし D映像入力端子のあるテレビにつなぐ


"PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力端子付き) をつないでください。 "PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力端子付き) をつなく前に、本体とテレビを付属のAVケーブル (映像) にいる (本型) はっていがめん (記していません) でつないで、システム設定画面の「コンポーネント映像出力」を「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください(お買い上げ時は、「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください(お買い上げ時は、「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定してください(音声出力端子付き)をしたあったいでください。

つないだあとは、テレビの設定を行ってください。詳しくは、テ とりあつかいせつめいしょ らん レビの取扱説明書をご覧ください。

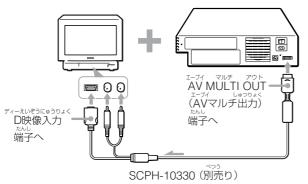


### じデオ入力端子のないテレビにつなぐ

ペララ アールエフー 別売りのRFUアダプターキット (SCPH-10070) を使って、 ほみで はいで 本機をテレビのアンテナ入力端子につなぐことができます。この つなぎかたでは、音声がモノラルになります。 詳しくは、SCPH-10070の取扱説明書をご覧ください。

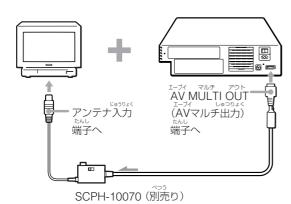

### AVマルチ入力端子のあるテレビに つなぐ

もちのテレビにAVマルチ入力端子があるときは、パララリンにAVマルチ入力端子があるときは、別売りのマルチAVケーブル(VMC-AVM250\*)を使って、さらにきれいないまった。たのないできます。AVマルチ入力端子のあるテレルのようによった。かのラールジーと一にゅうりょく かのうとは、RGB入力とY CB/PB CR/PRにゅうりょく かのう くわから (詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。)

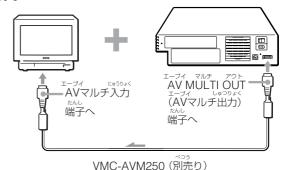

\* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

### ☑で注意

### ☑ 残像現象 (画像の焼き付き) のご注意

メニューや機の設定画面などの静止画をテレビ画面に表示した ちょういかぬほう まま長時間放置しないでください。残像現象(画像の焼き付き)が起こることがあります。特に液晶方式以外のプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式テレビ)では残像現象が起こりやすいので使用しないでください。

### ☑ つなぐテレビによっては画面が上下に揺れる ことがあります

"PlayStation 2"をテレビにつないでお使いになる際に、ごく"PlayStation 2"をテレビにつないでお使いになる際に、ごく"のありたいには同面が上下に揺れたりすることがあります。このような場合、"PlayStation 2"を他のテレビにつないでください。

それでもテレビの画面が乱れる場合には、インフォメーション センターまでご相談ください。

### ☆を注意

本機をプログレッシブ (525p) 方式に対応するテレビなどにつ 本機をプログレッシブ出力したときに、画像の乱れなどの問題が生じた場合は、通常のテレビ (インターレース) 方式でご覧になる まず (重句) します。プログレッシブ方式については「画像の からんせってい からんせってい (100 できる) からんせってい (100 できる) からんせってい (100 できる) からんせってい (100 できる) をござい (100 できる) からんせってい (100 できる) をござい (100 できる) をござい (100 できる) をござい (100 できる) をござい (100 できる) できる (100 できる) (100 できる)


# デジタル端子付きのオーディオ機器につなぐ

ほんき たれしつ 一般をデジタル端子付きのオーディオ機器につないで、デジタル おんせい しゅうりょく 音声を出力するときの接続です。

### デジタル端子付きのアンプや エムティー MDデッキ、DATデッキにつなぐ

オーディオ用光デジタル接続コード (別売り) を使います。
せっていかめん ひかり しゅうりょく
この接続をしたときは、システム設定画面の 光デジタル出力」
ゅうで はっています。
しゅうりょく
この接続をしたときは、システム設定画面の 光デジタル出力」
を「入」に設定しておきます。(お買い上げ時は、「入」に設定されています。)

システム設定画面について詳しくは、「システム設定をする じゅっりょく (システム設定画面)」の「光デジタル出力」(20ページ) をご覧ください。

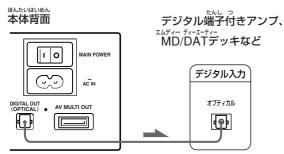

ょうひかり せつぞく べつう オーディオ用光デジタル接続コード(別売り)

### ☆ きゅうい ご注意


- つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。
- ドルビーデジタル方式、DTS方式で記録されたディスクの エムディー 音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音 することはできません。

# DTS\*1デコーダーやドルビーデジタル\*2デコーダー内蔵のオーディオ機器につなぐ

ディーティーエス DTSデコーダーやドルビーデジタルデコーダー内蔵の機器に つなぐと、ドルビーデジタル (AC-3) 方式またはDTS方式で きるく まんせい えいがか はくりょく さいせい 迫力で再生できます。

オーディオ用光デジタル接続コード(別売り)を使います。 ではできるとしたときは、システム設定画面の「光デジタル出力」を「入」に設定しておきます。(お買い上げ時は、「入」に設定されています。)

システム設定画面について詳しくは、「システム設定をする しゅっりょく (システム設定画面)」の「光デジタル出力」(20ページ) をご覧ください。

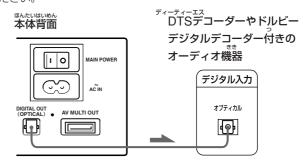

オーディオ用光デジタル接続コード(別売り)

### ☑ ご注意

つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。


- \*1 5.1チャンネル・サラウンド対応の音声デジタル圧縮技術。
  Digital Theater Systems, Inc.からの実施権に基づき製造されています。 DTSおよびDTS Digital OutはDigital Theater Systems, Inc.の商標です。
- \*2 5.1チャンネル・サラウンド対応の音声デジタル圧縮技術。 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

できるかいきゅうちょさくぶつ ちょさくけん まん 大手 公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。 かきょふくせい 不許複製。

# その他のデジタル機器につなぐ

### USB対応機器につなぐ

ほんたいほんめん 本体前面の  $\Psi$  (USB) 端子を使って、USB対応機器につなぐをきます。 つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

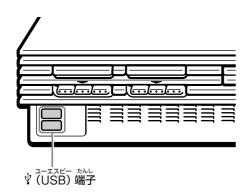

# 起動する

でんぱん い はじ はんき きどう にょきせっていかめん ひょうじ 電源を入れて初めて本機を起動すると、初期設定画面が表示されます。

からん しじ したが ひょうじけんご 画面の指示に従って「表示言語」、「タイムゾーン」、「サマータイ せってい せってい せってい しょうと な設定」を設定します。



システム設定画面を使ってあとから設定を変更することができます。詳しくは、「システム設定をする(システム設定画面)」(19ページ)をご覧ください。

## メインメニューの使いかた

本機にディスクが入っていない状態で電源を入れると、メインメニュー画面が表示されます。

メインメニュー画面から、ブラウザ画面やシステム設定画面、 はないはっていかめん すす 本体設定画面に進むことができます。



### \_\_\_\_\_ ブラウザ画面を使う(ブラウザ画面)

ブラウザ画面を使って以下のことができます。

- "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカード または"PocketStation"のデータの確認・コピー・削除。
- "PlayStation 2"規格ソフトウェアまたは"PlayStation"規格ソフトウェアの起動。
- 音楽CDの再生
- DVDビデオの再生
- **1** メインメニュー画面で「ブラウザ」を選び、○ボタン(決定)を押す。

MEMORY CARD差込口に"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードまたは"Pocket Station"が 差し込まれていたり、本体にディスクが入っている場合は、それらのアイコンがブラウザ画面に表示されます。メディアがない場合は、「データがありません。」と表示されます。

データをカードからカードへコピーしたり、いらなくなったデータを削除したりできます。ただし、"PlayStation 2"規格ソフトウェアのデータを、メモリーカードまたは"PocketStation"にコピーすることはできません。

あらかじめ"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードはアーカードはMB)、メモリーカードまたは"PocketStation"をMEMORY CARD差込口に差し込んでおいてください。

- **1** 確認・コピー・間除したいデータがセーブされている

  \*\*TUTA (ステーション ツー せんよう
  "PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"のアイコンを選び、○ボタン (決定)を押す。

### ☑ご注意

データのコピーまたは削除中は、"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードまたは"PocketStation"を 遊かないでください。

### システム設定をする(システム設定画面)

システム設定画面では、本体の設定をすることができます。

- **1** メインメニュー画面で「システム設定」を選び、○ボタン (決定)を押す。
  - システム設定画面が表示されます。
- **2** あうこう → うえ した せっていこうもく えら 方向キー上、下で設定項目を選び、○ボタン (決定) を 押す。

それぞれの設定をします。

### せっていこうもく

かった。 じゅうせん つっこうもく せってい お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

#### しこく あ **■ 時刻合わせ**

- **2** 時報に合わせて、○ボタン (決定) を押す。

#### 時刻合わせの詳細設定をする

- じかん ひょうじ時間表示
  - 12時間
  - 24時間
- ひづけ ひょうじ • 日付表示
  - 月/日/年
  - 日/月/年
  - <u>年</u>/月/日
- タイムゾーン
   該当するタイムゾーンを選びます。
- サマータイム設定
   to まうじゅんじかん せってい
   「標準時間 | に設定してください。
  - 標準時間
  - 夏時間
- **1** 「時刻合わせ」を選び、△ボタン (詳細設定) を押す。
- **2** 方向キー上、下で設定したい項目を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **3** 方向キー左、右で設定を選び、○ボタン (決定) を押す。

#### ■ 画面サイズ

つなぐテレビの画面サイズを設定します。

- 4:3 : 通常のテレビにつなぐときに選ぶ。
   フル: 通常のテレビにつなぐときに選ぶ。上下の帯が消える。
- 16:9:ワイドテレビにつなぐときに選ぶ。

### ■ 光デジタル出力

アジタル アダト オプティカル ひかり しゅつりょく たんし しゅつりょく DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子の出力を 設定します。

- 入:光デジタル接続コードでつないだときに選ぶ。
- 切:DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しないときに選

### ■ コンポーネント映像出力

別売りのケーブルを使って、AVマルチ入力端子や "PlayStation 2"本体の出力信号に対応したコンポーネントビデ オ入力端子 (Y CB/PB CR/PR) やD映像入力端子 (D1~D5) の あるテレビにつないだときに設定します。

- Y Cb/Pb Cr/Pr: 別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネン トĀਊケーブルを使って、テレビのコンポーネントビデオ入力、 端子につなぐ場合、または別売りの"PlayStation 2"専用 D端子ケーブル (音声出力端子付き) を使って、テレビの D映像入力端子につなぐ場合、あるいは、別売りのマルチAV ケーブル (VMC-AVM250\*) を使って、Y CB/PB CR/PR入力 に対応したAVマルチ入力端子のあるテレビにつなぐときに選 1310
  - \* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。
- RGB: 別売りのマルチAVケーブルを使って、テレビのAV マルチ入力端子につなぐときに選ぶ。

この設定は、"PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格 ソフトウェアの映像出力のみ有効です。DVDビデオを見る ときは、自動的に「Y Cb/Pb Cr/Pr」 出力に切り換わります。

### <sub>ちゅうい</sub> ✓ **ご注意**

ふぞく エーフィ れいぞう おんせいいったいがた べつう エスたんし 付属のAVケーブル (映像/音声一体型) または別売りのS端子ケ ーブル (SCPH-10060) をつないで使用するときは、この設定 をする必要はありません。

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル、

"PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力端子付き) または マルチAVケーブルを接続したあとは、テレビの設定を適切に 行ってください。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

#### ■ リモートコントローラ

別売りの"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラを使う ときに設定します。

- <u>ゲームプレイ機能 入</u>: リモコンで"PlayStation 2"規格ソフト ウェアまたは"PlayStation"規格ソフトウェアを操作するとき
- ゲームプレイ機能切: リモコンで"PlayStation 2"規格ソフト ウェアまたは"PlayStation"規格ソフトウェアを操作しないと きに選ぶ。

#### ☑ ご注意

- 「リモートコントローラ」を「ゲームプレイ機能 入」に設定し た場合、一部の"PlayStation 2"規格ソフトウェアまたは "PlayStation"規格ソフトウェアでは、コントローラを本機の コントローラ端子1から扱いた際に、ソフトウェアで意図され たとおりに動作しないことがあります。その場合は、「ゲーム プレイ機能切」に設定してください。
- リモコンからのボタン操作が正常に動作しないことがありま す。また、リモコンで複数のボタンを同時に押しても機能し ません。

#### ひょうじげんご ■ 表示言語

画面上に表示する言語を設定します。

- 日本語
- 英語
- はたいばんめん リセット まな はんたいばんめん メイン 本体前面の心/RESETボタンを押したり、本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切っても、設定した内容は保存されま

#### ほんたい せってい ほんたい せってい がめん 本体設定をする(本体設定画面)

はんだいせっていがめん はんだい かくしゅきのう かくにん しょうぎいせってい 本体設定画面では、本体の各種機能のバージョン確認や詳細設定 をすることができます。

メインメニュー画面で△ボタン (本体設定)を押す。 本体設定画面が表示されます。

#### せっていこうもく 設定項目

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

#### ■ 自動診断

本機には、ディスクを最適な状態で使えるよう自動的に設定する 機能があります。

- ・しない
- する
- 方向キー上、下で「本体」を選び、△ボタン(詳細設定) を抑す。
- 2 ○ボタン (決定) を押す。
- <sup>₹5</sup> 方向キー上、下で「する」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **4** ディスクトレイにディスクを入れる。 自動診断が始まります。

### ☑ ご注意

本体設定の自動診断は、次の場合にお買い上げ時の設定に戻ります。

- "PlayStation 2"規格および"PlayStation"規格ソフトウェア またはDVDビデオを再生したとき
- 本体前面の心/RESETボタンを押して、リセットまたはスタン バイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

プレイステーション

#### ■ "PlayStation"ドライバー

プレイステーション きかく "PlayStation"規格ソフトウェアに対する設定をします。

- ディスク読み込み速度
  - ひょうじゅん つうじょう ひょうじゅん えら - <u>標準</u>:通常は「標準」を選ぶ。
- テクスチャマッピング
  - ひょうじゅん つうじょう ひょうじゅん えら 標準:通常は「標準」を選ぶ。
- **2** 設定する項目を選び、○ボタン (決定) を押す。

### <sub>ちゅうい</sub> **ご注意**

toru ないよう つぎ ばあい かま ず to toru もと 設定した内容は、次の場合にお買い上げ時の設定に戻ります。

- 本体前面のO/RESETボタンを押して、スタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### ■ プログレッシブ設定解除

ティーフィティー DVDプレーヤーの「プログレッシブ」を解除します。

- しない
- する
- **1** 方向キー上、下で「DVDプレーヤー」を選び、△ボタン (詳細設定) を押す。
- **2** ○ボタン (決定) を押す。

「する」を選んでも、 $\stackrel{7}{\text{DVD}}\stackrel{7}{\text{CPT}}\stackrel{7}{\text{CPT}}\stackrel{7}{\text{CPT}}$ を再生するまで、 $\stackrel{7}{\text{DVD}}\stackrel{7}{\text{DVD}}$ レーヤーの「プログレッシブ」は解除されません。

- **4** ×ボタン (戻る) を押してメインメニュー画面まで戻り はっこう ラス した プラウザ」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **5** 方向キー上、下、左、右でDVDビデオのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。

ティーフィティー DVDプレーヤーの「プログレッシブ」が解除され、再生が <sup>はじ</sup> 始まります。

### <sub>ちゅうい</sub> **ご注意**

- DVDプレーヤーで「プログレッシブ」を「入」にしている場合 のみ設定ができます。「切」にしている場合は「DVDプレーヤー」の詳細設定は表示されません。
- 「プログレッシブ」を「入」に設定するには、「画像の設定をする (画面設定)」の「プログレッシブ」(43ページ) をご覧ください。
- 手順5の前に次の操作をした場合、設定が終了していないため、DVDプレーヤーの「プログレッシブ」は解除されません。
  - 本体前面のO/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンパイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

## ゲームで遊ぶ

### ゲームを始める

- **1** 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。

  はいせんめん
  本体前面の() (オン/スタンバイ) ランプが赤色に点灯します
  (スタンバイ状態)。
- 2 本体前面の() (オン/スタンバイ) /RESETボタンを押

**す。**RATE UTANDA

本体前面の心ランプが緑色に点灯し、オープニング画面が現れます。


- **3** 本体前面の合 (オープン) ボタンを押す。 ディスクトレイが手前に開きます。
- **4** ディスクレーベルのある面を上にして、ディスクをディスクトレイに載せる。
- **5** 本体前面の合ボタンを押す。 デースクトレイが閉まります。次のページの②または③の 画面が現れて、ゲームが始まります。

#### ☑ご注意

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK) はソフトウェアに合ったモードにしてお使いください。詳しくは、「モードを切り換える」(24ページ)をご覧ください。

### ゲームを再スタートさせるには

はんだいぜんめん リセット まま 本体前面の心/RESETボタンを押してリセットします。ゲーム中 ・ ちゅうしょう たっぱい ちゅうしょう たっぱい でっぱい できゅうし に押すと、ゲームが終了してしまいますのでご注意ください。

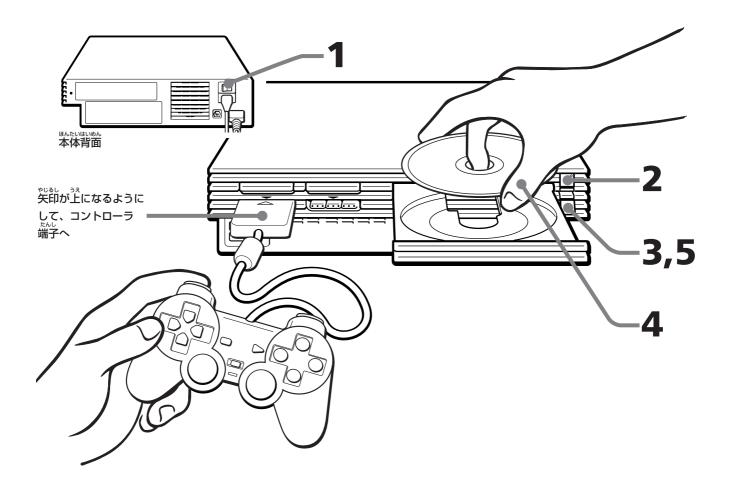


### グームを終える

- **1** 本体前面の合ボタンを押す。

  てまえ ひら
  ディスクトレイが手前に開きます。
- 2 ディスクを取り出す。
- **3** 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まります。
- **4 本体前面の**也/RESETボタンを3秒以上押す。 <sub>国もたいぜんめん</sub> あかいろ てんとう 本体前面の (小ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。

#### まょうじかん 長時間ゲームをしないときは

本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

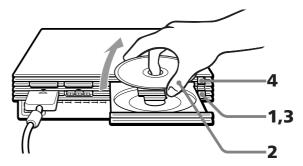


### 電源を入れたときの画面

ディスクが入っていない状態で本機の電源を入れると

①の画面が現れます。

- ①の画面が現れてから "PlayStation 2"規格または "PlayStation"規格のディスクを入れると、②または③の画面 に移りゲームを始めることができます。
- ①の画面からシステム設定画面やブラウザ画面に移ることができます。詳しくは、「メインメニューの使いかた」(19ページ)をご覧ください。



ディスクの種類によって、②~④の画面が現れます。
のの画面が現れたときは、入れたディスクが本機でお使いいた
だけないディスクである可能性があります。ディスクの種類を
で確認ください(10ページ)。

① ディスクが入って いない(メインメニュー)



プレイステーション きかく
③ "PlayStation"規格
シーディー・ロム
CD-ROM



プレイステーション ツー きかく
② "PlayStation 2"規格
ティーブイティー・ロム シーティー・ロム
DVD-ROM/CD-ROM




④ 本機で使えないディスク



### 別のソフトウェアで遊ぶ

ディスクを交換するときに、電源を切る必要はありません。

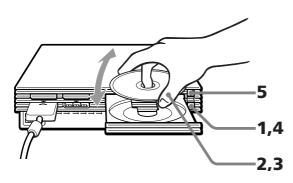

- **1** 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが手前に開きます。
- 2 ディスクを取り出す。
- **3** 別のディスクを載せる。
- **4** 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まります。
- **5** 本体前面の少/RESETボタンを押してリセットする。 オープニング画面が現れたあと、上の②または③の画面が 現れて、ゲームが始まります。

# アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使うと、アナログ ミラミ 操作やバイブレーション (振動) 機能を楽しむことができます。

### **⊿ ご注意**

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のご使用前には、 「安全のために」(2ページ) を必ずお読みください。

### アナログコントローラ(DUALSHOCK 2) とアナログコントローラ(DUALSHOCK) あ違いについて

- デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。 アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作ができます。

"PlayStation 2"規格ソフトウェア

序記・ストット がたがだ。 がだり がだり がだり がだり (ボタン、○ボタン、×ボタン、□ボタン、左スティック、右スティック、L1ボタン、R1ボタン、L2ボタン、R2ボタン

"PlayStation"規格ソフトウェア

左スティック、右スティック

• バイブレーション (振動) 機能を楽しむことができます。

### ② アナログコントローラ (DUALSHOCK)

(別売り)

- フレイステーション きかく

  \* "PlayStation"規格ソフトウェアで使用できます。
  フレイステーション ツー きかく
  "PlayStation 2"規格ソフトウェアで使用できるものもあります。詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。
- デジタルモードとアナログモードを楽しむことができます。 アナログモードにすると、次のボタンでアナログ操作ができます。

ブレイスデーション ツー きかく PlayStation 2"規格ソフトウェア OKED 左スティック、右スティック

"PlayStation"規格ソフトウェア

左スティック、右スティック

バイブレーション(振動)機能を楽しむことができます。

### <sup>ちゅうい</sup> **ご注意**

アナログ操作ができるボタンはソフトウェアによって異なります。詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

### モードを切り換える

ANALOGモードスイッチを押すたびにモードが切り換わります。アナログモードのときはLED表示が赤色に点灯します。それぞれのソフトウェアの、対応しているモードに切り換えてお使いください。

デジタルモード (LED表示: 消灯) ↑↓

アナログモード (LED表示:赤色)



### ちゅうい ご注意

ソフトウェアによってはANALOGモードスイッチを押しても モードが切り換わらないものがあります。また自動的にモードが切り換わるものもあります。

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

### バイブレーション(振動)機能に ついて


アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) は振動機能を持つ体感型のコントローラです。振動機能のON/OFF (入/切) はソフトウェアの画面上で操作できます。

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。 がいせっしょとうきのう なお、解説書に振動機能についての説明がなくても、自動的に しんとうきのう はたら 振動機能が働くソフトウェアもあります。


### <sub>ちゅうい</sub> **ご注意**

- ・振動機能をお使いになる前に、4ページの「アナログコン デュアルショック ッー トローラ(DUALSHOCK 2)の使用について」をよくお読みください。
- 使用しないときは本体の電源を切るか、アナログコントロー デュアルショック ツー ほんだい ラ(DUALSHOCK 2)を本体からはずしてください。


#### エルイーディーひょうじ しょうとう デジタルモード(LED表示: 消灯)のとき

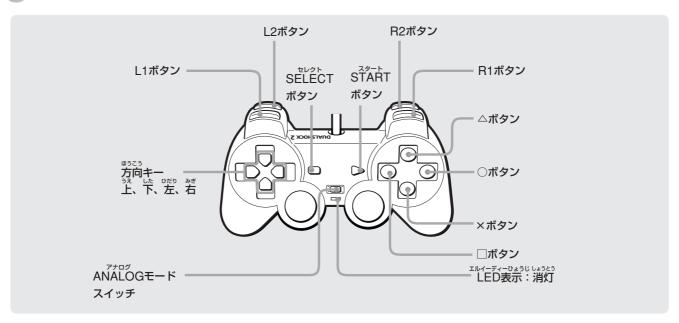

#### エルイーディーひょうじ あかいろ アナログモード(LED表示: 赤色)のとき

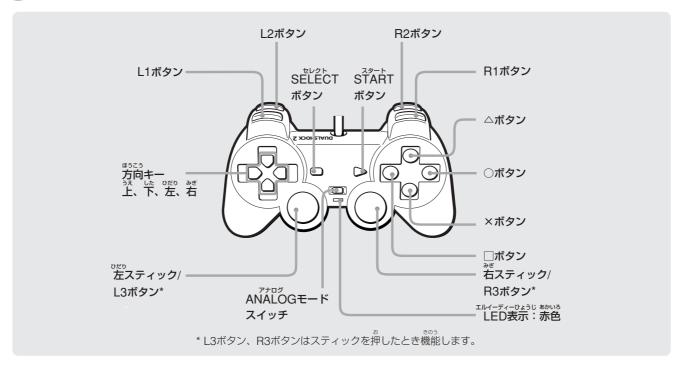

グームを始めるときは、電源を入れたあとに、右スティックと左スティックを大きく円を描くように動かしてください。(右図参照)
スティック部分はねじらないでください。



# "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)、メモリーカードを使う

"PlayStation 2"専用メモリーカード ( $\stackrel{\text{xym(r)}}{\text{eBMB}}$ ) やメモリーカード ( $\stackrel{\text{xym(r)}}{\text{eBMB}}$ ) やメモリーカード を使うと、ゲームデータをセーブ (記録) またはロード (読み  $\stackrel{\text{x}}{\text{E}}$  出し) できます。

# アレイステーション ツー せんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード メガバイト (8MB) とメモリーカードの違いについて

使います。

プレイステーション ebv<
"PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、メモリーカード(②)を使います。

# プレイステーション ツー せんよう ① "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) ベンラ (別売り)

"PlayStation 2"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブまたはロードできます。1枚の"PlayStation 2"専用メモリーカード(8MB)につき、約8メガバイト\*のゲームデータをセーブできます。ただし、ファイル管理情報として使用される容量の分だけ、空き容量が少なくなる場合があります。

"PlayStation 2"等用メモリーカード (8MB) には、データのあたらかときません。 そうこにかしょう まじゅつの技術を使って著した人は、まさいが、 まさくけん ほこの またらか ままさくけん ほこの またらか ままさくけん ままない ままない できない ないまない ままない できない ないまない ままない できない ないまない ままない できない ないまない ます。

\*8メガバイト=8,000キロバイト

### ② メモリーカード (別売り)


"PlayStation"規格ソフトウェアのゲームデータをセーブまたはロードできます。1枚のメモリーカードにつき、120キロバイト(15ブロック)のゲームデータをセーブできます。

### ☑ご注意

"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリー まうのよう とうとう こまうのよう とうとう こまうのよう とうよう カードの空き容量を超える容量を必要とするゲームデータをセーブしようとしても、セーブできません。ゲーム前に、データのセーブに必要な容量とカード内の空き容量を確認してください。データのセーブに必要な容量は、ソフトウェアの解説書などに きさい まさいます。

### カードを差し込む

プレイステーション ツー せんよう
"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモ
やしるし かなら うえ
リーカードを、矢中が必ず上になるようにしてMEMORY
カード さしこみくち さ こ
CARD差込口に差し込む。

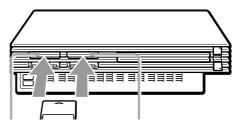

メモリー カード さしこみぐち メモリー カード さしこみぐち MEMORY CARD差込口1 MEMORY CARD差込口2

### ☑ マルチタップを使うときのご注意

- "PlayStation 2"規格ソフトウェアで遊ぶときは、 "PlayStation 2"専用マルチタップ(SCPH-10090)を使用してください。
  - "PlayStation"規格ソフトウェアで遊ぶときは、マルチタップ (SCPH-1070 H)を使用してください。
- マルチタップ(SCPH-1070 H)を使用するときは必ずマルチタップ側のMEMORY CARD差近口Aを使用してください。
  マルチタップを差し込んでいる本機のコントローラ端子と同じ番号のMEMORY CARD差近口にメモリーカードを差し込んで使用すると、データが破損することがあります。

### ゲームデータを確認・コピー・削除する

ゲームデータをカードからカードへコピーしたり、いらなくなったゲームデータを削除したりできます。ただし、"PlayStation 2"規格のソフトウェアのゲームデータを、メモリーカード (SCPH-1020 HI) または "PocketStation"にコピーすることはできません。

がくにん ゲームデータの確認・コピー・削除は、ブラウザ画面で行い ます。ブラウザ画面について詳しくは、「ブラウザ画面を使う がめん) (ブラウザ画面) | (19ページ) をご覧ください。

### ☑ ご注意

ブラウザ画面では、ゲームデータのセーブやロードはできません。ゲームデータのセーブやロードのしかたについて詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

### "PocketStation"を使う

マラウン "PocketStation" (SCPH-4000) は、"PlayStation" 現格ソフトウェアのゲームデータを120キロバイト (15ブロック) セーブまたはロードできます。

また、"PlayStation 2"規格および "PlayStation"規格ソフトウェアが "PocketStation"に対応している場合、"PocketStation"のゲームをダウンロードできます。

詳しくは、ソフトウェアの解説書などをご覧ください。あわせて、"PocketStation"の取扱説明書もご覧ください。

#### おんがくシーディー さいせい 音楽CDを再生する

**1** メインメニュー画面で「ブラウザ」を選び、○ボタン (決定) を押す。

ブラウザ画面が表示されます。

2 本体前面の合ボタンを押す。

ディスクトレイが手前に開きます。

- **3** ディスクレーベルのある面を上にして、音楽CDをディ スクトレイに載せる。
- 4 本体前面の合ボタンを押す。

ディスクトレイが閉まり、ブラウザ画面に音楽CDのアイ

コンが表示されます。 ほうこう うえ した ひだり みぎ おんがくシーティー 方向キー上、下、左、右で音楽CDのアイコンを選び、 ○ボタン (決定) を押す。

おんがくシーティー はい きょくすうぶん 音楽CDに入っている曲数分のトラックが表示されます。 再生したいトラック番号を選び、○ボタンを押すと、再生 が始まります。

#### おんがくシーディー お 音楽CDを終える

- まる 本体前面の合ボタンを押す。
- **2** ディスクを取り出す。
- まる 本体前面の合ボタンを押す。
- はないぜんめん りセット びょういじょうお 本体前面の()/RESETボタンを3秒以上押す。 リセット

### CDプレーヤーの操作のしかた

プープィー CDプレーヤーの操作は、画面上のアイコンまたはアナログコン トローラ (DÚÁLSHÓCK 2) のダイレクトボタンで行うことが できます。また、別売りの "PlayStation 2" 専用DVDリモート コントローラ\*からCDプレーヤーを操作することもできます。

\* "PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ (SCPH-10420)

#### アイコン

<sup>ほうこう</sup> ひだり かぎ 方向キー左、右でアイコンを選び、○ボタン (決定) を押します。

:再生


:一時停止

:再生中の曲または前の曲の頭出し

**▶▶** :次の曲の頭出し

: 早戻し : 早送り

#### ダイレクトボタン

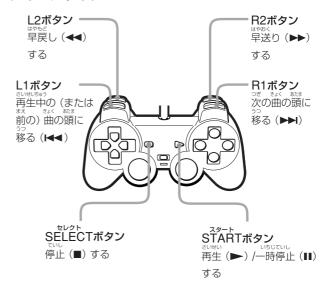

### いろいろな再生のしかた

ブラウザ画面の音楽CDのアイコンを選び、△ボタン(詳細設定) を押すと、再生設定画面に移り、いろいろな再生のしかたを選ぶ ことができます。

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

■ 再生モード

標準

切

• プログラム

■ 繰り返し

• シャッフル

• 1m

### ず じゅん さいせい 好きな順に再生する (プログラム再生)

- **1** 方向キー上、下で「再生モード」を選び、○ボタン (決定)を押す。
- **2** 方向キー左、右で「プログラム」を選び、○ボタン (決定)を押す。
- **3** たり きょう はいせい ままり はいせい まっこう こう まっこう こう はんこう えき たり 大力 大力 大力 大力 で 再生 したい トラック 番号を選 び、○ボタン (決定) を押す。

てじゅん く かえ さいせい ぱんごう えら 手順3を繰り返して再生したいトラック番号をすべて選びま

**4** ×ボタン (戻る) を押す。 ブラウザ画面に戻ります。

5 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 トラックがプログラムされた順に表示されます。再生した いトラック番号を選び、○ボタン (決定) を押すと、再生が 始まります。

### せんきょく さいせい きょく さいせい く ま つか 全曲リピート再生や1曲リピート再生と組み合わせて使うこともできます

てじゅん せんきょく さいせい きょく さいせい てじゅん 手順4のあとに、全曲リピート再生や1曲リピート再生の手順にしたが そうさ 従って操作してください。

ばんきょく
全曲リピート再生や1曲リピート再生について詳しくは、「全曲リピート再生する (全曲リピート再生)」(28ページ) や「1曲リピート再生)」(28ページ) を「1曲リピート再生」(28ページ) をご覧くを繰り返し再生する (1曲リピート再生)」(28ページ) をご覧ください。

### せんきょく じゅんふどう さいせい 全曲を順不同に再生する (シャッフル再生)

- **1** 方向キー上、下で「再生モード」を選び、○ボタン サラマい ま (決定) を押す。
- **2** 方向キー左、右で「シャッフル」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **3** ×ボタン (戻る) を押す。 ブラウザ画面に戻ります。
- **4** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 トラックがシャッフルされて表示されます。 再生したい トラック番号を選び、○ボタン (決定) を押すと、再生が始まります。

## 全曲リピート再生や1曲リピート再生と組み合わせて使うこともできます

てじゅん 手順3のあとに、全曲リピート再生や1曲リピート再生の手順に したが そうさ 従って操作してください。

ばかきょく 全曲リピート再生や1曲リピート再生について詳しくは、「き生生を かな さいせい 繰り返し再生する(全曲リピート再生)」(28ページ)や「1曲を繰 り返し再生する(1曲リピート再生)」(28ページ)をご覧ください。

### せんきょく く かえ さいせい ぜんきょく さいせい 全曲を繰り返し再生する (全曲リピート再生)

- **1** 方向 ま した 下で 「繰り返し」 を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **3** ×ボタン (戻る) を押す。 ブラウザ画面に戻ります。
- **4** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。
  トラックが表示されます。 再生したいトラック番号を選び、○ボタン (決定) を押す。
  、○ボタン (決定) を押すと、再生が始まります。

### プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます

でじゅん 手順3のあとに、プログラム再生やシャッフル再生の手順に従っ そうさ て操作してください。

プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する(プログラム再生)」(27ページ)や「全曲を順不同にまいせい」、またい、「ないせい」のではいい、再生する(シャッフル再生)」(28ページ)をご覧ください。

### きょく く かえ さいせい きょく さいせい 1曲を繰り返し再生する (1曲リピート再生)

- **1** 方向 キー上、下で「繰り返し」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **2** 方向キー左、右で「1曲」を選び、○ボタン (決定) を押す。
- **3** ×ボタン (戻る) を押す。 ブラウザ画面に戻ります。
- **4** 音楽CDのアイコンを選び、○ボタン (決定) を押す。 トラックが表示されます。再生したいトラック番号を選び、○ボタン (決定) を押す。 び、○ボタン (決定) を押すと、再生が始まります。

### プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます

きいせい さいせい さいせい さいせい さいせい てじゅん したが 手順名のあとに、プログラム再生やシャッフル再生の手順に従って操作してください。

プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する(プログラム再生)」(27ページ)や「全曲を順不同にきいせい。 再生する (シャッフル再生)」(28ページ) をご覧ください。

### トラックが表示された画面からも、再生設定画面に おります

トラックが表示された画面左上の小さな音楽CDアイコンを方向 シャー 上または左で選び、 $\triangle$ ボタン (詳細設定)を押します。 さいせいせっていかめん うっ 日本上または左で選び、 $\triangle$ ボタン (詳細設定)を押します。 さいせいせっていかめん うっ 一月生設定画面に移り、「いろいろな再生のしかた」 (27ページ)と とうよう そうさ 同様の操作ができます。 その場合、再生設定画面で×ボタン (戻る)を押すとトラックが表示されますので、再生したいトラック ばんこう えら 番号を選び、 $\bigcirc$ ボタン (決定)を押してください。再生が始まります。

### ☑で注意

おんがくシーティー さいせいせってい つぎ ばあい かいじょ 音楽CDの再生設定は、次の場合に解除されます。

- 本体前面の合ボタンを押してディスクトレイを開けたとき
- 本体前面のOb/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### ಶಹಿಶೆ(シーディー ディーティーエスおんせい さいせい ちゅうい 音楽 CDのDTS音声を再生するときのご注意

- 「システム設定」で「光デジタル出力」を「切」に設定している <sub>のかり</sub> と、光デジタル接続コードでつないで、音楽CDのDTS音声を またせい。 再生しても音が出ません。

#### ティーフィティー DVDビデオ再生時の操作上のご注意

でインディー DVDビデオはソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生を行うため、操作した通りにはいいます。はたらははいまかない場合があります。再生するディスクに付属機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

### DVDビデオを再生する

- **1** 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れる。
- **2** 本体前面の(¹)/RESETボタンを押す。
- 3 本体前面の合ボタンを押す。
- **4** 再生したい面を下にして、 $\stackrel{\circ}{D}VD$ ビデオをディスクトレイに載せる。
- **5** 本体前面の合ボタンを押す。 ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

### ☑ご注意

- ディスクによっては、再生が始まらずメニューが表示される ものがあります。
- DVDビデオを見終わったあとに本体前面の合ボタンを押す と、ブラウザ画面が表示されます。
- 再生中に電源を切ると、設定は保存されません。

# F7-J4F7 DVDビデオをプログレッシブ方式で再生する by 5y 5y ときのご注意

プログレッシブ (525p) 方式に対応したテレビなどに接続して、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合は、別売りのエフィステーションツーサルは3 "PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル (SCPH-10100) または"PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力によりでは、10100) または"PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力によりで) (SCPH-10330) をお使いください。プログレッシブ (525p) 方式に対応していないテレビとつないでいるときや、コンポーネントAVケーブル、D端子ケーブルはファイルが以外のケーブルで接続しているときに、誤って「プログレッシブ」を「入」に設定すると、画像が乱れたり何も表示されなくなります。

プログレッシブ方式については、「画像の設定をする (画面 せってい 設定)」の「プログレッシブ」(43ページ) をご覧ください。

### ディーブイディー ディーティーエスおんせい さいせい ちゅうい DVDビデオのDTS音声を再生するときのご注意

Fィーティーエスおんせいしんこう ひかり DTS音声信号は光デジタル接続コードでつないだときのみ出力 あんせい されます。音声コードでつないだときには出力されません。

- DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときは、「オーディオ設定」で「音声デジタル出力」のディーディエス 「DTS」を「入」に設定しないでください。「DTS」を「入」に設定すると、異音が出て耳に悪影響を及ぼしたりスピーカーを破損することがあります。
- 「オーディオ設定」で「話さい」の「DTS」を「切」 しいかり まってい の 「DTS」を「切」 に設定していると、光デジタル接続コードでつないで、DVD でディースをはいるという。 ビデオのDTS音声を再生してもきが出ません。

### ディーブイディー さいせい ちゅうい ひ DVDビデオを再生するときのご注意

- ビデオデッキには接続せず直接テレビにつないでください(15ページ)。DVDビデオの関係をビデオデッキを経由してテレビで見ようとすると、一部のDVDビデオに使用されているコピープロテクション信号によって画像が乱れることがあります。
- ビデオー体型テレビでDVDビデオを再生した場合、機種によっては、一部のDVDビデオに使用されているコピープロテクション信号によって画像が乱れることがあります。
- アールジービーにゅうりょく たいはう エーブ にゅうりょくたんし RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子のあるテレビで、 えいぞう DVDビデオをご覧になるときは、付属のAVケーブル (映像/ まかけい) など、別売りのマルチAVケーブル (VMC- AVM250\*) 以外の"PlayStation 2"に対応したケーブルをお使いください。マルチAVケーブルで接続すると、DVDビデオが はいじょう うっ マルチAVケーブルで接続すると、DVDビデオが 正常に映りません。詳しくは、「AVマルチ入力端子のあるテレビにつなぐ」(16ページ)をご覧ください。
- \* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

### DVDビデオを終える

- 1 本体前面の合ボタンを押す。
- **2** ディスクを取り出す。
- 3 本体前面の合ボタンを押す。
- 4 本体前面の①/RESETボタンを3秒以上押す。

### DVDプレーヤーの操作のしかた

### ☑ご注意

ディスクによっては、異なる操作や禁止されている操作がありませつがで、再生するDVDビデオの説明書なども必ずご覧ください。

#### ☑ リモコンについて

- 型名がSCPH-10170の"PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラキット (別売り) のリモコンや、型名がSCPH-18000、SCPH-37000の"PlayStation 2"に同梱されているリモコンには、I/也/RESETボタンと▲のPEN/CLOSEボタンがありません。そのためリモコンで電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンを使って電源のオン/スタンバイ/リセットと、ディスクトレイの開閉ができません。リモコンでは、ISBN かためいからまでは、型名がSCPH-10420のフレイステーションツー ぜんようディーブイティー "PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ (別売り) をお買い求めください。

### <sup>そうさ</sup> 操作パネルを使う

があた。こともできます。 画面に表示した操作パネルを使い、いろいろな項目を設定することができます。操作パネルは、アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) または別売りのリモコンから操作することができます。




できるさ ひょうじ ひひょうじ 操作パネル表示/非表示	SELECTボタン
<sub>けってい</sub> <b>決定</b>	○ボタン
取り消し	×ボタン
thit< 選択	ほうこう うえ した ひだり みぎ 方向キー上、下、左、右

#### そうさ 操作パネルを表示する

**1** アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のSELECT ボタンを押す。

画面上に操作パネルが表示されます。



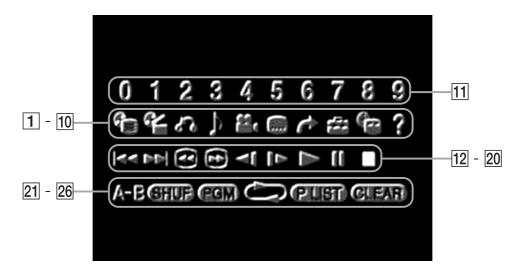

#### 1 メニュー

メニューを表示させるときに選ぶ。

#### 2 隆 トップメニュー

メニューを表示させるときに選ぶ。

③ **かりターン** \*\*\* ひとつ前の選択画面に戻すときに選ぶ。

#### 4 音声切り換え

#### 5 ■ アングル切り換え

゙゚<sup>ィーフィティー</sup> DVDビデオのアングルを切り換えるときに選ぶ。

#### 6 学幕切り換え

マーフィティー DVDビデオの字幕を切り換えるときに選ぶ。

#### 7 → ジャンプ

タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生する 25 ときに選ぶ。

#### 8 章 設定

せっていがめん つか がしつ おんせい ちょうせい しゅつりょく 設定画面を使って、画質や音声の調整など、さまざまな出力 せってい の設定をするときに選ぶ。また、DVDビデオを再生すると じょく げんご ひょうじけんご しちょうおんれいせいげん きゅってい 設定もできる。

### 9 時間表示

さいせいちゅう はんごう はんごう はんごう はんごう けいかじかん 再生中のタイトル番号やチャプター番号およびその経過時間の でいかん ひょうひ えら と残り時間を表示するときに選ぶ。

#### 10 ? ヘルプ

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクトボタンの一覧を表示するときに選ぶ。

### 

関係とう すうち にゅうりょく れる 再生するチャプター番号や数値を入力するときに選ぶ。

12 🕶 前

前の場面に戻すときに選ぶ。

13 ▶▶ 次

っき ばめん すす えら 次の場面に進めるときに選ぶ。

14 4 可変サーチ

がぞう み ばめん さが えら ぎゃくほうこう 画像を見ながら場面を探すときに選ぶ(逆方向)。

15 ずかへん 可変サーチ ぱめん

画像を見ながら場面を探すときに選ぶ(再生方向)。

16 **◄** スロー

スロー再生をするときに選ぶ(逆方向)。

17 **▶** スロー

これではいまうこう えら さいせいほうこう スロー再生をするときに選ぶ (再生方向)。

18 ▶ 再生

再生するときに選ぶ。

19 ■ 一時停止

再生を一時止めるときに選ぶ。

20 ■ 停止

再生を止めるときに選ぶ。

21 A-B Ā-B リピート

繰り返し再生したい部分を指定して、再生するときに選ぶ。

22 **SHUD** シャッフル

タイトルやチャプターをランダム (無作為) な順番で再生するときに選ぶ。

23 **PGM** プログラム

タイトルやチャプターを好きな順番で再生するときに選ぶ。

24 💙 リピート

ディスク内の全タイトルまたは1つのタイトル/チャプターを く かえ こればい 繰り返し再生するときに選ぶ。

25 **PLST** オリジナル/プレイリスト

DVD-RW (VRモード) の再生タイトルの種類を切り換えるときに選ぶ。

26 **CLEAR** クリア


選んだ数字や再生モードを取り消すときに選ぶ。

### デュアルショック ッー アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)のダイレクトボタンを使う

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使い、いろいろな項目を設定することができます。

#### <sub>ちゅうい</sub> ☑ ご注意

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のボタンによっては、画面に操作パネルが表示されているときに、操作を禁止しているものがあります。そのようなボタンで操作をするときは、画面に表示されている操作パネルを消してください。操作パネルについて詳しくは、「操作パネルを使う」 (30ページ) をご覧ください。

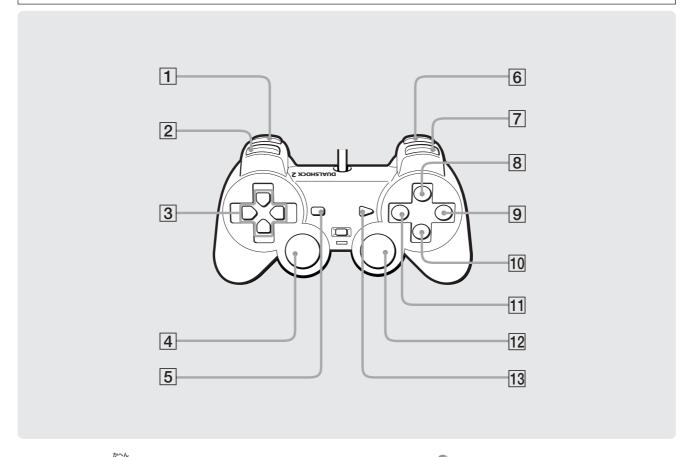

- ② L1ボタン (I◄ 前)

  \*\*\*
  前の場面に戻すときに押す。
- 4 L3ボタン ( 字幕切り換え) \*

  「マネーブイディー DVDビデオの字幕を切り換えるときに押す。

- **7 R1ボタン (▶→) 次)**つぎ ぱめん すす 次の場面に進めるときに押す。

- ③ △ボタン( ション・メニュー)メニューを表示させるときに押す。
- 10 ×ボタン (■ 停止) 西生を止めるときに押す。
- □ ボタン ( トップメニュー)
  メニューを表示させるときに押す。
- [13] STARTボタン (► 再生/■ 一時停止)

  さいせい

  西生したり、再生を一時止めるときに押す。
- \* L3ボタン、R3ボタンのないコントローラは、ダイレクトボタンでの 字幕切り換えおよび音声切り換えができません。字幕切り換えおよび 音声切り換えを行う場合は、操作パネルをお使いください。

#### 「ディーブイディーアールダブリュー DVD-RW のオリジナルとプレイ リストを選ぶ

「アイディア・ルグリン・イグ・ル DVD-RW(VR モード)には、DVD レコーダーなどで実際に きるく 記録して作成されるオリジナルのタイトルと、オリジナルを元に へんしゅう 編集して作成されるプレイリストのタイトルの2種類があります。 このようなディスクでは、再生するタイトルの種類を選んで再生 することができます。(本機で記録や編集はできません。再生の みできます。)

#### そうさ 操作パネルを使う

**1** 停止中\*に方向キー上、下、左、右で **PLIST** を選び、
○ボタンを押す。

○ボタンを押すたびにオリジナルとプレイリストが切り換わります。

- オリジナル: 実際に記録されているタイトルを再生します。
- プレイリスト:オリジナルを元に編集して作られたタイトルを再生します。
- \* つづき再生中は、選択できません。つづき再生を解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再生する(つづき再生)」をご覧ください。

### ☆ きゅうい ご注意

- 通常はプレイリストが再生されます。
- プレイリストのタイトルがないディスクを再生すると、オリジナルのタイトルが再生されます。「プレイリスト」は選択できません。
- 複数のタイトルをまたいだA-B リピートはできません。
- DVD-RW (VR モード) では、スロー再生 (逆方向) ができません。
- オリジナルは、次の場合に解除されます。
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面のO/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### **止めたところから再生する** (つづき再生)

再生を止めたところのつづきから再生できます。

#### そうさ 操作パネルを使う

**1** 再生 に方向キー上、下、左、右で■を選び、○ボタンを押す。

西生が止まり、画面に「次に再生するときは今のつづきから 再生します。始めから再生するにはもういちど[停止] を押 してください。」と表示されます。

**2** 方向キー上、下、左、右で▶を選び、○ボタンを押す。

手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

### つづき再生を解除するには

#### ☑ご注意

- プログラム再生中とシャッフル再生中には、つづき再生ができません。
- ディスクによっては、つづき再生ができないものがあります。
- 場面によっては、つづき再生ができないことがあります。
- 再生を止めたところによっては、つづき再生の始まりがずれることがあります。
- 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、つづき再生できません。
  - プログラム再生やシャッフル再生をしたとき
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面のU/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

# が けっぱい さいせい 好きな順に再生する(プログラム 再生)

タイトルやチャプターを好きな順に選んでプログラムを作り、再生できます。

#### <sub>そうさ</sub> 操作パネルを使う

- **2** 方向キー上、下で項目番号を選び、○ボタンを押す。
- **3** 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、○ボタンを押す。
- **4** 方向キー上。、下で再生したいチャプター番号を選び、○ ボタンを押す。
- 5 つづけて、タイトルやチャプターを設定するときは、 <sup>ていらん</sup> でいった く かえ 手順2~手順4を繰り返す。
- **6** STARTボタンを押す。

#### さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

#### せってい へんこう かいじょ 設定したプログラムを変更または解除するには

<sup>さいせいちゅう</sup> こうもく へんこう かいじょ 再生中の項目を変更および解除することはできません。

- **1** あうこう うえ した OKD かぎ 方向キー上、下、左、右で **CEM** を選び、○ボタンを 押す。
- **3** 方向キー上、下で再生したいタイトル番号を選び、○ボタンを押す。
- 4 方向キー上、下で再生したいチャプター番号を選び、○ ボタンを押す。

#### せってい 設定したプログラムをすべて解除するには

- **2** 方向キー上、下で「オールクリア」を選び、○ボタンを押す。

### シャッフル再生やリピート再生と組み合わせて使う こともできます

- プログラム再生 + シャッフル再生
  プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で **SHU9** を選び、○ボタンを押します。このとき、シャッフル再生は「シャッフル 入」になります。
  - プログラム再生中にシャッフル再生をした場合、シャッフル再生の種類は「シャッフル入」「シャッフル切」のみとなります。
- プログラム再生 + リピート再生

  プログラム再生 + リピート再生

  プログラム再生中に方向キー上、下、左、右で を選

  び、○ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピート入」になります。

プログラム再生中にリピート再生をした場合、リピート再生の種類は「リピート入」「リピート切」のみとなります。

シャッフル再生やリピート再生について詳しくは、「順不同に 再生する (シャッフル再生)」(35ページ) や「繰り返し再生する (リピート再生)」(36ページ) をご覧ください。

# すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには

<sup>ほうこう</sup> うえ した ひだり みぎ 方向キー上、下、左、右で **GLEAR)** を選び、○ボタンを押します。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- 設定したプログラムを再生すると、A-B リピートは解除されます。
- ディスクによっては、プログラム再生ができないものがあります。
- タイトルやチャプターは、ディスクに記録されている数だけ 画面に表示されます。
- プログラム再生は、次の場合に解除されます。
  - A-B リピートを設定したとき
  - メニューを表示したとき
- 設定したプログラムは、次の場合に解除されます。
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面の少/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

### じゅんふどう さいせい 順不同に再生する(シャッフル 再生)

きろく じゅんばん かんけい ほんき じどうてき ディスクに記録された順番に関係なく、本機が自動的にタイトル やチャプターの順番を選んで、再生します。

#### 再生する順番は、シャッフル再生するたびに変わります。

### 操作パネルを使う

1 再生中に方向キー上、下、左、右で SIUD を選び、 ○ボタンを押す。

○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 切り換わったあと、シャッフル再生が始まります。

### さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

atuleuspp3 ほうこう うえ いた ひだり みぎ えら 再生中に方向キー上、下、左、右で �� を選び、○ボタンを押 すと、設定されている再生モードのアイコンが画面の右上に表示 されます。

### シャッフル再生を解除するには

<sup>ほうこう うえ した ひだり みぎ</sup> 方向キー上、下、左、右で **SHUD** を選び、○ボタンを繰り返し 押して、「シャッフル切」に切り換えます。

### プログラム再生やリピート再生と組み合わせて使う こともできます

シャッフル再生 + プログラム再生 シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で (PCM) を選 び、○ボタンを押してプログラムを設定し、STARTボタンを 押します。このとき、シャッフル再生は「シャッフル 入」にな

りより。 シャッフル再生中にプログラム再生をした場合、シャッフル 再生の種類は「シャッフル 入」「シャッフル 切」のみとなりま

シャッフル再生 + リピート再生

シャッフル再生中に方向キー上、下、左、右で  $\xi_{0}^{0}$  を選 び、○ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピー ト入」になります。

シャッフル再生中にリピート再生をした場合、リピート再生 の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。

プログラム再生やリピート再生について詳しくは、「好きな順に 再生する (プログラム再生)」 (34ページ) や 「繰り返し再生する (リピート再生)」(36ページ)をご覧ください。

### すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生 に戻すには

<sup>ほうこう うえ いた ひだり かぎ</sup> 方向キー上、下、左、右で **GLEAR)** を選び、○ボタンを押します。

### でいしきゅう 停止中もシャッフル再生の設定ができます

ほうこう うえ した ひだり みぎ 方向キー上、下、左、右で **SHUP** を選び、○ボタンを繰り返し #して、シャッフル再生の種類を選びます。方向キー上、下、 た。 た、右で►を選び、○ボタンを押すと、シャッフル再生が始ま ります。

### ☑ ご注意

- シャッフル再生を設定すると、A-B リピートは解除されま
- ディスクによっては、シャッフル再生ができないものがあり
- シャッフル再生は、次の場合に解除されます。
  - A-B リピートを設定したとき
  - メニューを表示したとき
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面の心/RESETボタンを押して、リセットまたはスタ ンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
- 「チャプターシャッフル」を選んだときに、ディスク中の200 のチャプターまでシャッフル再生できます。200以上のチャプ ターがある場合には、自動的に200を選んでシャッフル再生し



### 繰り返し再生する(リピート再生)

ディスク内の全タイトルまたは1つのタイトル/チャプターを繰り <sup>かな</sup> さいせい 返し再生できます。

#### そうさ 操作パネルを使う

1 南生中に方向キー上、下、左、右で **と選び、**○ボタンを押す。

©ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。 切り換わったあと、リピート再生が始まります。

ディスク リピート (ディスク内の全タイトルを繰り返し再生)
↓
タイトル リピート (タイトルを繰り返し再生)
↓
チャプター リピート(チャプターを繰り返し再生)
↓
リピート切 (リピート再生解除)

### さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

### リピート再生を解除するには

# プログラム再生やシャッフル再生と組み合わせて使うこともできます

- リピート再生 + プログラム再生
  リピート再生中に方向キー上、下、左、右で 【PCM】 を選び、
  「ボタンを押してプログラムを設定し、STARTボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピート人」になります。
  リピート再生中にプログラム再生をした場合、リピート再生
  した場合、リピート再生
  の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。
- リピート再生 + シャッフル再生

  リピート再生中に方向キー上、下、左、右で **SHUD** を選び、
  ○ボタンを押します。このとき、リピート再生は「リピート
  入」になります。

リピート再生中にシャッフル再生をした場合、リピート再生 の種類は「リピート 入」「リピート 切」のみとなります。

プログラム再生やシャッフル再生について詳しくは、「好きな順に再生する(プログラム再生)」(34ページ)や「順不同に再生する(シャッフル再生)」(35ページ)をご覧ください。

## すべての再生モードの設定を解除して、通常の再生に戻すには

<sup>ほうこう うえ いた ひだり みぎ</sup> 方向キー上、下、左、右で **CLEAR)** を選び、○ボタンを押します。

#### でいしちゅう 停止中もリピート再生の設定ができます

### □ 5ゅうい ご注意

- リピート再生を設定すると、A-B リピートは解除されます。
- ディスクによっては、リピート再生ができないものがあります。
- リピート再生は、次の場合に解除されます。
  - A-B リピートを設定したとき
  - 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
  - 本体前面のO/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
  - 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき

## **再生したい部分だけを繰り返す** (A-B リピート)

#### そうさ 操作パネルを使う

- 1 南生中に方向キー上、下、左、右でA-Bを選び、繰り返した。 いだり かぎ 再生中に方向キー上、下、左、右でA-Bを選び、繰り返したい部分の始点 (A点) で○ボタンを押す。 せってい 始点 (A点) が設定されます。
- 2 方向キー上、下、左、右でA-Bを選び、繰り返したい ぶが、ピーナ、左、右でA-Bを選び、繰り返したい 部分の終点 (B 点) で○ボタンを押す。 終点 (B 点) が設定され、指定した部分が繰り返し再生され ます。

#### さいせいじょうたい かくにん 再生状態を確認するには

#### ェービー A-B リピートを解除するには

## ☆ で注意

- ディスクによっては、A-B リピートの設定ができないものがあります。
- 場面によっては、A-B リピートの設定ができないことがあります。
- A-B リピートの設定ができるのは、1か所のみです。
- 設定したA-B リピートは、次の場合に解除されます。
- プログラム再生やシャッフル再生、リピート再生を設定したとき
- 停止したとき
- メニューを表示したとき
- 本体前面の合ボタンを押して、ディスクトレイを開けたとき
- 本体前面のO/RESETボタンを押して、リセットまたはスタンバイ状態にしたとき
- 本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を切ったとき
- A-B リピートを設定すると、プログラム再生やシャッフル 再生、リピート再生は解除されます。

# いろいろな機能を使う

いろいろな項目を設定することができます。
<sup>たられ</sup>
画面の操作パネルを使う」
(30ページ)をご覧ください。

# **メニューを使う**

がよう DVDビデオには、ディスクの内容をメニューで選択できるもの があります。このようなDビデオを再生するときは、再生し こうもく ひょうじ たい項目、表示したい字幕の言語、聞きたい音声の言語などをメ ニューで選べます。

#### そうさ 操作パネルを使う

- **1** 方向キー上、下、左、右で **1** または **2** を選び、 ○ボタンを押す。
  - メニューが表示されます。メニューはDVDビデオにより異なります。

## ひとつ前の選択画面に戻るには

ほうこう うえ した ひだり みぎ えら ラスウキー、下、左、右で**ふ**を選び、○ボタンを押します。 ディーフィティー DVDビデオによっては、操作できないことがあります。

#### デュアルショック ツー つか アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

- **1** △ボタンまたは□ボタンを押す。 メニューが表示されます。メニューはDVDビデオによって 異なります。
- **2** 方向キー上、下、左、右で項目を選び、○ボタンを押す。

#### ちゅうい **ご注意**

- DVDビデオには、メニューがないものがあります。
- DVDビデオには、「メニュー」を「DVDメニュー」や「タイトルメニュー」、「タイトル」と表示しているものがあります。

# 音声を切り換える

\*イーフィティー DVDビデオには、複数の言語(マルチランゲージ)できた。 されているものがあります。再生中に好きな言語の音声に切り換えられます。

#### <sub>そうさ</sub> 操作パネルを使う

- - ○ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

#### デュアルショック ツー つか アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

**1** R3ボタンを押す。

R3ボタンを押すたびに言語が切り換わります。

### <sub>ちゅうい</sub> ✓ **ご注意**

- タイトルを変えたとき、音声が切り換わることがあります。

# アングルを切り換える

ディブイティー できる。
DVDビデオには、同じ場面が複数のアングルで記録されているもの(マルチアングル)があります。このようなDVDビデオでは、再生中に複数のアングルが記録されている部分で、好きなアングルに切り換えることができます。

#### そうさ 操作パネルを使う

**1** 方向キー上、下、左、右で **4** を選び、○ボタンを押す。

○ボタンを押すたびにアングルが切り換わります。 アングルかりり換え方法は、DVDビデオによって異なりまりかり、しょうによって異なります。 画面の指示に従って操作を行ってください。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

- 切り換えられるアングルの数は、DVDビデオによっても、 場面によっても異なります。DVDビデオのその場面に記録されているアングルの数だけ切り換えることができます。
- DVDビデオには、複数のアングルが記録されていても切り換えを禁止しているものがあります。

# でまく ひょうじ 字幕を表示する

でする。 DVDビデオには、字幕が記録されているものがあります。この ようなDVDビデオでは、再生中に字幕を表示したり切り換えた りできます。また複数の言語で字幕が記録されているときは、 にまく。 字幕を切り換えて語学の学習に役立てることができます。

#### そうさ 操作パネルを使う

**1** 方向キー上、下、左、右で **●** を選び、○ボタンを押す。

○ボタンを押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べる言語はDVDビデオによって異なります。

### 字幕を消すには

<sup>ほうこう</sup> うえ した ひだり あぎ 方向キー上、下、左、右で **・・・** を選び、○ボタンを繰り返し押して、「字幕 切」を表示します。

#### デュアルショック ツー つか アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

**1** L3ボタンを押す。

L3/プランを押すたびに字幕の言語が切り換わります。選べる言語はDVDビデオによって異なります。

### じまく け 字幕を消すには

L3ボタンを繰り返し押して、「字幕 切」を表示します。

### ☑で注意

- 字幕が記録されていないディスクでは、字幕を表示することはできません。
- ディーフィティー

   DVDビデオには、字幕が記録されていても字幕表示を禁止し

  ているものがあります。
- DVDビデオには、字幕を消すことを禁止しているものがあります。
- 記録されている字幕の言語の種類や数は、DVDビデオによって異なります。
- ディーブ/ディー
   DVDビデオを再生中、タイトルを変えたときに字幕が切り換
  わることがあります。

# きいせい ばしょ えら 再生する場所を選ぶ

ダイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生したい ばしま。 えら 場所を選ぶことができます。

チャプター番号を指定して、再生したい場所を <sup>えら</sup> 選ぶ

#### そうさ 操作パネルを使う

**1** 再生中に方向キー上、下、左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返して再生したいチャプター番号を入力する。

選んだ場所の再生が始まります。

タイトル番号やチャプター番号、時間を指定して、再生したい場所を選ぶ

#### そうさ 操作パネルを使う

- **1** 再生中に方向キー上、下、左、右で **→** を選び、○ボタンを押す。
- - Chapter = チャプター番号を指定します。
  - C XX:XX:XX (または T XX:XX:XX) = チャプター (またはタイトル) の経過時間を指定します。
- **3** 方向キー上、下、左、右で再生したい場所を選び、○ボタンを押す。

選んだ場所の再生が始まります。

#### ちゅうい **ご注意**

チャプターまたはタイトルの残り時間から場所を選ぶことはできません。

# じょうほう ひょうじ 情報を表示する

さいせいちゅう はんごう 再生中のタイトル番号やチャプター番号および経過時間と残り じかん ひょうじ 時間を表示することができます。また、プログラム再生やシャッ さいせい せってい せってい フル再生などの再生モードを設定しているときは、その情報が かかんがきうえ ひょうじ 画面右上に表示されます。

#### そうさ 操作パネルを使う

1 南生中または一時停止中に方向キー上、下、左、右で を選び、 ○ボタンを押す。

○ボタンを押すたびに以下のように切り換わります。

Title X Chapter X (タイトル番号とチャプター番号)

Title X Chapter X C XX:XX:XX (再生中のチャプターの経過時間)

Title X Chapter X C - XX:XX:XX (再生中のチャプターの残り時間)

Title X Chapter X T XX:XX:XX (再生中のタイトルの経過時間)

Title X Chapter X T XX:XX:XX (再生中のタイトルの残り時間)

Title X Chapter X T - XX:XX:XX (再生中のタイトルの残り時間)

(表記はいちゅう

でいたいかり

のことがん
(表記になし)

### ☑ご注意

タイトルによっては、残り時間が表示されないことがあります。

# ダイレクトボタンの一覧を表示する

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) のダイレクトボタン の使いかたを一覧表示します。

### 操作パネルを使う

**1** 方向キー上、下、左、右で **?** を選び、○ボタンを **押す**。 ひょうじ

一覧が表示されます。 ○ボタンを押すたびに表示の入/切が切り換わります。

## 見たいところや聞きたいところを 探す(可変サーチ)

再生をしながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたい ところを探すことができます。

### 操作パネルを使う

(再生方向) を選び、○ボタンを押したまま、方向 キー上または下を押す。

○ボタンを押したまま、方向キー上または下を押すと、 以下のようにサーチする速さが切り換わります。

サーチ3

1 サーチ2

1 サーチ1

1 スロー

**2** 見たいところや聞きたいところになったら、○ボタンを 離す。

たり。 ofusi tutu ti 通常の再生に戻ります。

デュアルショック アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) を使う

再生中に、L2ボタンまたはR2ボタンを押したまま、 はB2こう 方向キー上または下を押す。

L2ボタンまたはR2ボタンを押したまま、方向キー上または 下を押すと、以下のようにサーチする遠さが切り換わりま す。

サーチ3

1

サーチ2

1

サーチ1

1

スロー

**2** 見たいところや聞きたいところになったら、L2ボタンま たはR2ボタンを離す。

通常の再生に戻ります。

### ☑ ご注意

イニンイティー DVDビデオには、操作が禁止されているものがあります。

#### さいせい スロー再生をする

#### そうさ 操作パネルを使う

さいせいちゅう ほうこう うえ した ひだり みぎ ぎゃくほうこう 再生中に方向キー上、下、左、右で (逆方向) または さいせいほうこう えら ▶ (再生方向)を選び、○ボタンを押す。 スロー再生が始まります。

# スロー再生を解除するには

ほうこう うえ した ひだり みぎ えら 方向キー上、下、左、右で▶を選び、○ボタンを押します。 通常の再生に戻ります。

### 」 ご注意

ティーフィティーアールタカリュー フィアール DVD-RW (VR モード) では、スロー再生 (逆方向) ができません。

#### せっていがめん 設定画面を使う

設定画面を使って、画質や音声の調整など、さまざまな出力の 設定ができます。また、DVDビデオを再生するときの字幕の 言語やメニューの表示言語、視聴年齢制限などの設定もできま す。設定画面の項目について詳しくは、42~46ページをご覧く ださい。

一部の設定は、つづき再生中は選択できません。つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する (つづき再生) | (33ページ) をご覧 ください。

### 操作パネルを使う


- **1** 方向キー上、下、左、右で ☎ を選び、○ボタンを押す。 設定画面が表示されます。
- **2** 病ラこう ひだり みぎ せっていこうもく えら 方向キー左、右で設定項目を選び、○ボタンを押す。 設定項目の画面が表示されます。
- **3** 方向キー上、下で項目を選び、○ボタンを押す。 項目の設定内容が一覧表示されます。
- **4** 方向キー上、下で設定内容を選び、○ボタンを押す。 設定内容が選ばれ、設定が終了します。

さいせいちゅう へんごう ないよう ていし 再生中に変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取り 出すときに本体に保存されます。停止\*する前や、ディスクを取 り出す前に本体前面の心/RESETボタンを押したり、本体背面の MAIN POWERスイッチで電源を切ると、変更した内容は保存 されません。

\* つづき再生も含めます。

# 世っていこうもくいちらんひょう 設定項目一覧表

か ま じ がせん っ こうもく せってい お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

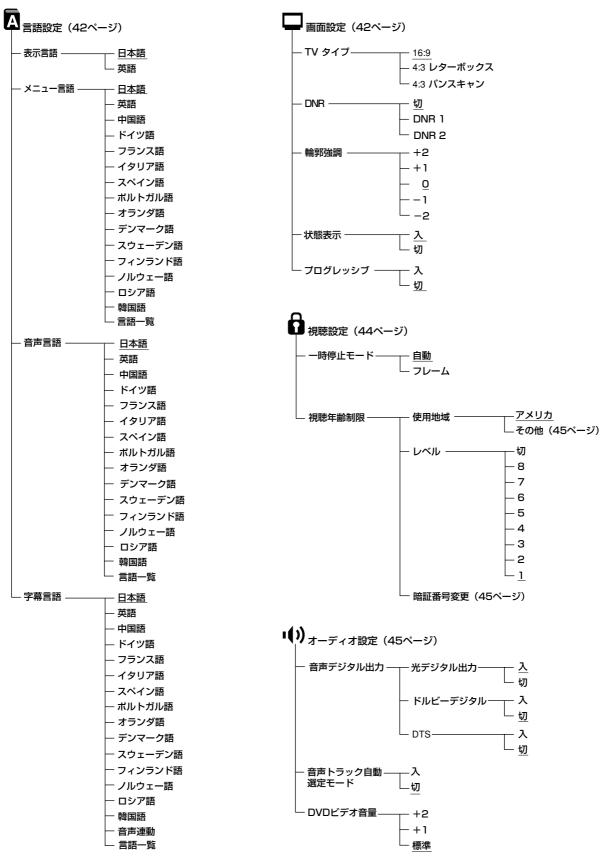

#### きのう いろいろな機能を使う(つづき)

#### ひょうじげんご おんせいげんご 表示言語や音声言語を設定する げんごせってい (言語設定)

言語設定画面では、画面や音声の言語を設定することができます。 お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

ではいかめん ロルごせってい れら くわ せっていがめん つか 設定画面で「言語設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使 う」(40ページ)をご覧ください。

再生中に変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取り 出すときに本体に保存されます。停止\*する前や、ディスクを取 り出す前に本体前面の心/RESETボタンを押したり、本体背面の MAIN POWERスイッチで電源を切ると、変更した内容は保存 されません。

\* つづき再生も含めます。

### ちゅうい **ご注意**

- DVDビデオに記録されていない言語を選んだときは、記録さ れている言語のいずれかが選ばれます(「表示言語」を除く)。
- 「メニュー言語」または「音声言語」、「字幕言語」で言語を選ん でも、DVDビデオによっては選んだ言語で表示されないこと があります。

#### ひょうじ げんご ■ 表示言語

画面に表示されている言語を切り換えます。

- 日本語
- 英語

### ■ メニュー言語

ィースティー DVDビデオに記録されている「メニュー」の言語を切り換えま

この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する (つづき再生) | (33ページ) をご覧 ください。

- 日本語
- オランダ語

英語

- デンマーク語
- 中国語
- スウェーデン語
- ドイツ語
- フィンランド語
- フランス語
- ノルウェー語
- イタリア語
- ロシア語
- スペイン語
- 韓国語
- ポルトガル語
- 言語一覧\*
- \* [言語一覧] を選んだときは、言語コード一覧表から設定した い言語を選びます。

### おんせいげんご 音声言語

「A-JAFA-」

DVDビデオに記録されている音声の言語を切り換えます。 この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する (つづき再生) | (33ページ) をご覧 ください。

- 日本語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語 • ポルトガル語

- オランダ語
- デンマーク語
- スウェーデン語
- フィンランド語 • ノルウェー語
- ロシア語
- 韓国語
- 言語一覧\*
- \* [言語一覧] を選んだときは、言語コード一覧表から設定した い言語を選びます。

#### じまくげんご ■ 字幕言語

DVDビデオに記録されている字幕の言語を切り換えます。 この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する(つづき再生)」(33ページ)をご覧 ください。

- 日本語
- 英語
- 中国語 ドイツ語
- フランス語
- イタリア語
- スペイン語
- ポルトガル語
- オランダ語

- デンマーク語
- スウェーデン語
- フィンランド語
- ノルウェー語
- ロシア語
- 韓国語
- 音声連動\*1
- 言語一覧\*2
- \*1「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切り換わり
- \*2 [言語一覧] を選んだときは、言語コード一覧表から設定したい言語を 選びます。

#### せってい がめんせってい 画像の設定をする(画面設定)

せっぺく 接続するテレビの画面サイズや画像などを設定します。 お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん がめんせってい えら くわ せっていがめん つか 設定画面で「画面設定」を選びます。詳しくは、「設定画面を使 う」(40ページ)をご覧ください。

まいせいちゅう へんこう 再生中に変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取り 出すときに本体に保存されます。停止\*する前や、ディスクを取 り出す前に本体前面の心/RESETボタンを押したり、本体背面の MAIN POWERスイッチで電源を切ると、変更した内容は保存 されません。

\* つづき再生も含めます。

### ■ TVタイプ

ワイド画像を再生するときに出力する画面の形を、つないだテレ ビに合わせて設定します。

この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する(つづき再生)」(33ページ)をご覧 ください。

- 16:9: ワイドテレビまたはワイドモードのある通常のテレビ
- 4:3 レターボックス: 通常のテレビで、ワイド画像を横長に 表示して画面の上下に帯を入れるとき。
- 4:3 パンスキャン: 通常のテレビに、ワイド画像の一部を 自動的にカットして画面全体に表示するとき。

16:9



4:3 レターボックス



4:3 パンスキャン



#### ちゅうい ☑ご注意

- DVDビデオには、決まった画面の形が自動的に出力されるも のがあります。
- 「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「TVタイ プ」は「16:9」に設定されます。

#### ディーエヌアール ■ DNR\*

画像のざらつきを減らし、映像をはっきりさせることができ ます。

- 切
- DNR 1
- DNR 2
- ノイズ \* DNRとはDigital Video Noise Reductionの略です。

### ☑ご注意

- 「DNR 1」より「DNR 2」のほうが画像のざらつきは軽減され ますが、残像が現れやすくなります。残像が現れるときは、 「切」に設定してください。
- DVDビデオには、DNRの効果がわかりにくいものがあります。
- 「プログレッシブ」を「入」に設定しているときは、「DNR」は 「切」に設定されます。

### ■ 輪郭強調

画像の輪郭をくっきりさせたり、やわらかくさせたりして、好み の画質に調整することができます。値が大きいほど画像の輪郭が 強調されます。

- +2
- 0: 通常は「0」に設定しておく。
- −2

#### じょうたいひょうじ ■ 状態表示

- 入:再生モードの設定をしているときは、数秒間再生情報が 表示される。
- 切:再生情報を表示しない。

#### ■ プログレッシブ

映像の1フレーム (コマ) を2つのフィールド画像で半分ずつ表示 するインターレース方式に対して、1フレームを1つの画像で 表示する方式です。従来のインターレース方式が1秒を30フレー ム(60フィールド)で構成するのに対して、はじめから1秒を60 フレームで構成するため、静止画や文字、横線の多い場面などで 高品質な映像を再現できます。

この項目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する(つづき再生)」(33ページ)をご覧

- 入: プログレッシブ (525p) 方式に対応したテレビにつない でいるときに選ぶ。
- に選ぶ。

### ☑ ご注意

- プログレッシブ (525p) 方式に対応していないテレビとつな いでいるときや、別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネン トAVケーブル (SCPH-10100) や"PlayStation 2"専用D端子 ケーブル (音声出力端子付き) (SCPH-10330) 以外のケーブ ルで接続しているときに、党のて「プログレッシブ」を「入」 に設定すると、画像が乱れたり何も表示されなくなります。 その場合は、DVDビデオをディスクトレイに入れた状態で 本体前面の心/RESETボタンを押してリセットし、すぐにアナ ログコントローラ (DÚĀĹŠHOCK 2)\* のSTARTボタンを押 したままにしてください。「プログレッシブ」が「切」に戻り、 DVDビデオの画像が正常に表示されるようになります。ま た、本体設定画面からも設定を解除できます。(21ページ)
- \* アナログコントローラ (DUALSHOCK 2) は、必ずコントローラ端子1 に接続してください。
- DVD-RW (VRモード) を再生するときは、インターレース 方式のみの映像出力となります。
- また、「プログレッシブ」設定項目が画面に表示されません。
- DVDの映像素材には、大きく分けてビデオ素材とフィルム 素材があります。ビデオ素材は、1秒30フレーム、60フィー ルドでDVDに記録されたもので、一般的にはテレビドラマや テレビアニメーションなどの番組があります。フィルム素材 は、1秒24コマでDVDに記録されたもので、映画フィルムの 多くがこれにあたります。ĎVĎの中には、ビデオ素材とフィ - そざい りょうほう きろく ルム素材の両方が記録されているものがあります。 しゅうりょく はあし

ビデオ素材のディスクをプログレッシブ出力する場合、映像 補完処理を行っているため、画像によっては映像の一部が 不自然になることがあります。そのような場合は、「プログ レッシブ」を「切」に設定しインターレース方式でご覧くださ

い。

# いろいろな機能を使う(つづき)

### しちょうこうもく せってい しちょうせってい 視聴項目を設定する(視聴設定)

しちょうねんれいせいげん 視聴年齢制限などを設定します。

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

せっていがめん 設定画面で「視聴設定」 らん う」(40ページ)をご覧ください。

\* つづき再生も含めます。

#### ■ 一時停止モード

- いちじていし 一時停止にしたときの画像の状態を設定します。
- フレーム:動きの少ない被写体の画像が高い解像度で見られる。

### ■ 視聴年齢制限

「たって記述」とに設けられたレベル(見る人の年齢など)によって視聴を制限しているかがあります。 視聴年齢制限 しているからからない。 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これできます。 できまる これできます。 できまる ことができます。

この頃目は、つづき再生中は選択できませんので、つづき再生を かいしょ なんだく 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、 「止めたところから再生する(つづき再生)」(33ページ)をご覧 ください。

#### しちょうねんれいせいげん せってい 視聴年齢制限を設定する

**1** 方向キー上、下で「視聴年齢制限」を選び、○ボタンを お
ま
ま
お

<sub>あんしょうばんごう とうろく</sub> 暗証番号が登録されていないとき

暗証番号の登録画面が表示されます。



をありょうばんごう とうろく 暗証番号がすでに登録されているとき

暗証番号の入力画面が表示されます。



2 方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返して4桁の暗証番号を入力する(数字を取り消すときは、×ボタンを押す)。

あんしょうばんごう とうろく かくにん いちどにゅうりょく 暗証番号を登録するときは、確認のためもう一度入力しま

ていまうまいき せってい いちょうねんれいせいげん 使用地域の設定、視聴年齢制限のレベル設定、および暗証はなごうへんごう 番号の変更ができるようになります。



**3** あうこう うえ した しようもいき えら 方向キー上、下で「使用地域」を選び、○ボタンを押す。 しようもいき しょうもいき しょう (使用地域」の選択項目が表示されます。



4 方向キー上、下で視聴年齢制限レベルの基準にする地域を選び、○ボタンを押す。

キー右を押します。方向キー上、下で2文字目のアルファベットを選び、○ボタンを押します。



**5 方向キー上、下で「レベル」を選び、○ボタンを押す。** 「レベル」の選択項目が表示されます。



**6** 方向キー上、下で制限するレベルを選び、○ボタンを 押す。

しちょうねんれいせいけん せってい しゅうりょう 視聴年齢制限の設定が終了します。 せいけん きび レベルの数字が小さいほど、制限が厳しくなります。



### 地域コード

しょうちいき 使用地域	コード	しょうちいき <b>使用地域</b>	コード
イギリス	GB	5ゅうこく 中国	CN
イタリア	IT	デンマーク	DK
インドネシア	ID	ドイツ	DE
オーストリア	AT	日本	JP
オランダ	NL	ノルウェー	NO
カナダ	CA	フィリピン	PH
韓国	KR	フィンランド	FI
シンガポール	SG	フランス	FR
スイス	CH	ベルギー	BE
スウェーデン	SE	香港	HK
スペイン	ES	マレーシア	MY
タイ	TH	ロシア	RU
tubh 台湾	TW		

#### あんしょうばんごう へんこう **暗証番号を変更したいときは**

変更が完了します。

- 1 「視聴年齢制限を設定する」の手順2のあと、方向キー えき した あんしょうばんごうへんこう えき 上、下で「暗証者を変更」を選び、○ボタンを押す。 あんしょうばんごう へんこうがめん ひょうじ 暗証番号の変更画面が表示されます。
- **2** 方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返 方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返 して4桁の暗証番号を入力する。 からにん 確認のため、もう一度入力します。

視聴年齢制限のレベルを設定したディスクを再生したいときは

1 ディスクを入れる。
さいせい じょうでき はいまったあと、 しちょうなんかせいがん せってい 再生が自動的に始まったあと、 視聴年齢制限の設定されて いるところで、 視聴年齢制限レベルを一時変更させる画面 か表示されます。

3 方向キー左、右で数字を選び、○ボタンを押す、を繰り返 歩き あんしょうばんごう にゅうりょく して4桁の暗証番号を入力する。

再生が再開されます。

DVDビデオの再生をやめると、視聴年齢制限は設定されていたレベルに戻ります。

### とうろく あんしょうばんごう わす **☑ 登録した暗証番号を忘れてしまったときは**

### ☑ ご注意

- 視聴年齢制限機能がないDVDビデオは、本機で視聴年齢制限をしても再生は制限できません。
- 暗証番号の設定をしないと、設定値の変更ができません。
- DVDビデオには、視聴年齢制限レベルの変更をせずに暗証 はんごう にゅうりょく 番号のみ入力するものもあります。
- 視聴年齢制限機能のあるDVDビデオには、プログラム再生、シャッフル再生、リピート再生、A-B リピートができないものがあります。

### しちょうねんれいせいげん かいじょ 視聴年齢制限を解除するには

ていらゅう 停止中\*に、「視聴年齢制限を設定する」の手順6で「レベル」を きり 「切」にします。

\* つづき再生中は、選択できません。つづき再生を解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、「止めたところから再生する(つづき再生)」(33ページ)をご覧ください。

#### まんせい せってい 音声を設定する(オーディオ設定)

再生するときの音の設定を、再生や接続などの条件に合わせて 設定します。

お買い上げ時は、下線の付いている項目に設定されています。

せっていかめん 設定画面で「オーディオ設定」を選びます。詳しくは、「設定 がめん つか 画面を使う」(40ページ) をご覧ください。

ないせいちゅう へんごう ないよう ないよう ないよう スレー アイスクを取り 中 生中に変更された内容は、停止\*したときや、ディスクを取り と はんだい ほぞん 出すときに本体に保存されます。停止\*する前や、ディスクを取り と まま はんだいはんめん リセット ひ出す前に本体前面の b/R ESE Tボタンを押したり、本体背面の b/R MAIN POWERスイッチで電源を切ると、変更した内容は保存されません。

\* つづき再生も含めます。

### ■ 音声デジタル出力

プレイステーション ツーほんたいはいめん 光デジタル接続コードを使って、"PlayStation 2"本体背面の デジタル アウト ォフティカル ひかっ しゅっりょく たんし つぎ DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子に次のよう まき な機器をつないだときの、音声信号の出力を設定します。

# いろいろな機能を使う (つづき)

ーデジタル端子のあるアンプ

ー ドルビーデジタルまたはDTSデコーダー内蔵のオーディオ \*\*

機器

ーMDデッキまたはDATデッキ

せつぞく くれる 接続について詳しくは、「デジタル端子付きのアンプやMDデッキ、DATデッキにつなぐ」(17ページ)をご覧ください。

でかり しゅうりょく

\* 光デジタル出力

デジタル アゥト オブティカル ひかり しゅうりょく たんし しゅっりょく DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子の出力を
はってい
ないて、ます

- 入: 光デジタル接続コードでつないだときは「入」を選ぶ。 「入」を選んだら、「ドルビーデジタル」および「DTS」を 設定する。

= 切: DIGITAL OUT端子から音声信号を出力しない。

### <sup>ちゅうい</sup> **☑ ご注意**

きり ぇら 「切」を選んでいるときは、「ドルビーデジタル」および ティーティーエス セっマい 「DTS」は設定できません。

• ドルビーデジタル

ドルビーデジタル信号の出力を設定します。

- 入: ドルビーデジタルデコーダーを内蔵したオーディオ <sup>変を</sup> 機器につないで音を出すときに選ぶ。 ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ <sup>変を</sup> 機器をつないだときは、この設定にしない。 きまって設定 すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼし たりスピーカーを破損したりすることがある。

- <u>切</u>: ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオー ディオ機器につないだときに選ぶ。

ディーティーエスしんごうしゅつりょく せってい DTS信号の出力を設定します。

- 入:DTSデコーダーを内蔵しているオーディオ機器をつな いでいるときに選ぶ。

でいるときは、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがある。

 $-\frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{10}}$ : DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器をつないでいるときに選ぶ。

#### 

複数の音声記録方式が用意されているDVDビデオを再生するときに、チャンネル数の最も多い音声記録方式(PCM、ドルビーディースス ゆうせん さいせい アジタル、DTS)を優先して再生することができます。 こうもく さいせいちゅう せんたく こうもく はんたく かいじょ せんたく 解除してから選択してください。つづき再生について詳しくは、

「止めたところから再生する (つづき再生)」(33ページ) をご覧ください。

- 入:優先する。
- 切:優先しない。

### ☑ご注意

- この設定を「入」にすると、言語が切り換わることがあります。これは「音声トラック自動選定モード」の設定が「言語設定」の「音声言語」(42ページ)より優先されるためです。
- この項目を「入」に設定し、DTS音声のチャンネル教が最も多い場合でも、「オーディオ設定」の「音声アジタル出力」ででは、「DTS」を「切」に設定していると、DTS音声は再生されません。
- PCM、ドルビーデジタル、DTSのチャンネル数が同じだった場合、PCM、ドルビーデジタル、DTSのチャンネル数が同じだった場合、PCM、ドルビーデジタル、DTSの順で優先されます。
- DVDビデオによっては優先する音声があらかじめ決められていることがあります。この場合「入」に設定しても、チャンネットをいる。 おいせいさくほうしき ゆうせん ル数の多い音声記録方式が優先されないことがあります。

### ディーブイディー おんりょう DVDビデオ音量

ティーラィティー DVDビデオの音声出力レベルが低いとき、DVDビデオの音量を 上げることができます。

「音声デジタル出力」の「光デジタル出力」が「切」になっている ときのみ、変更することができます。

- +2:音量を上げる。
- +1: 音量を上げる。
- 標準:通常は「標準」にする。

### 』で注意

- 「+2」または「+1」に設定した場合、 まんりょう おお ばめん 音量が大きい場面で は、音が歪むことがあります。音が歪むときは「標準」にして ください。
- 音量を大きくしすぎると、耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがありますので、ご注意ください。

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

本機は、マクロビジョンコーポレーションやその他の権利者が保有する、 ・ 大国特許上の方法クレーム及びその他の知的所有権によって保護された ・ まなくいが過ごという。 著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロ ビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションが特別に許諾する場合を除いては、一般家庭その他における限られた視聴用以外に使用してはならないこととされています。リバースエンジニアリングまたは分解は禁止されています。 AC100V 50/60Hz

消費電力

約39 W

外形寸法

約301 x 78 x 182 mm

(幅/高さ/奥行き)

いりょう

約2.0 ka

どうさかんきょうおんど **動作環境温度** 

5 ℃~35 ℃

ぜんめんにゅうしゅつりょくたんし 前面入出力端子

コントローラ端子(2) MEMORY CARD差込口 (2)

业 (USB) 端子 (2)

はいめんにゅうしゅつりょくたんし 背面入出力端子

エクスハウショウ ヘイ かくちょう EXPANSION BAY (拡張べイ) (1)

はいめんしゅつりょくたんし背面出力端子 ェーブイ マルチ アウト エーブイ しゅっりょく たんし AV MULTI OUT (AVマルチ出力) 端子 (1)

DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子 (1)

ないようひん

12ページをご覧ください。

x = 7イ マルチ アウト x = 7イ しゅっりょく ふく アールッーピーしゅつりょく AV MULTI OUT (AVマルチ出力) に含まれるRGB出力はSCARTコネク ター方式に準拠しています。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、 ご了承ください。

別売り品

アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)

SCPH-10010

"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB)

SCPH-10020

エーフィ AVケーブル(映像/音声一体型) SCPH-10030

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド

SCPH-10040

電源コード SCPH-10050 S端子ケーブル SCPH-10060 SCPH-10070

RFUアダプターキット "PlayStation 2"専用マルチタップ

SCPH-10090

"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル

SCPH-10100

プレイステーション ツーせんよう ょこお "PlayStation 2"専用横置きスタンド

SCPH-10110

AVアダプター(S映像出力端子付き)

SCPH-10130

携帯電話接続ケーブル(ドコモ jモード携帯電話対応)

SCPH-10180

携帯電話接続ケーブル(ドコモ iモード携帯電話対応)

(携帯編集同梱)

SCPH-10180 K

"PlayStation 2"専用縦置きスタンド (ハードディスクドライブ (外付型) 対応)

SCPH-10220

プレイステーション ツーせんようディーたんし "PlayStation 2"専用D端子ケーブル

(音声出力端子付き) SCPH-10330 "PlayStation 2"専用DVDリモートコントローラ

SCPH-10420

別売り品("PlayStation"規格ソフトウェア専用)

メモリーカード SCPH-1020 HI マルチタップ SCPH-1070 H

# 保証について

#### ほしょうしょ 保証書

- この製品の保証書は、外箱に印刷されています。「**外箱は捨** ないでください」(11ページ) をお読みのうえ、大切に保管し てください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・保証規定については、付属のサービスのしおりをご覧くだ さい。

#### めんせき 免責

とうしゃ べっと みと はあい まうりつ きてい さんり 免責が認められ ない場合を除いて、当社はこの製品の故障などによってお客様が 被った損害・費用に対して、一切の責任を負いかねますのでご 

### アフターサービス

- 本機の調子がわるいときは、「故障かな?と思ったら」 (48ページ) をご覧になってお調べください。
- 付属のサービスのしおりは、修理への出しかたと保証規定が 記載されている重要なものです。大切に保管してください。

# もう一度ご確認ください

- ・ 本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に いかでうきな 以下の項目をもう一度点検してください。 それでも正常に動作しないときは、インフォメーションセンターにご連絡ください。 また、当社ホームページのサポートページ (http://www.playstation.jp/info/) もあわせてご 覧ください。
- ・ テレビと本体の電源コードは差し込まれているか、 またテレビ (ビデオ) と本体、本体と付属品が正し せっぞく く接続されているかをもう一度ご確認ください。 (14ページ)

### でんげん電源

### でんげん はい 電源が入らない。

- → 電源コードがしっかり差し込まれていない。
- → 主電源が入っていない。 BARCURINDA Xイン ACP ACP TOTAL IN TOTAL I

#### しゅでんげん い ほんたい まお おと 主電源を入れると、本体から大きな音がする。

★体背面の通風孔 (ファン) がふさがっている。 通風孔をふさがないでください。(7ページ)

### がぞう

### がぞうで

- ★本とテレビ (ビデオ) がAVケーブル (映像/音声—体かた)
   型) でつながっていない。(14ページ)
- → 本体とテレビ (ビデオ) の電源が入っていない。
- → テレビ (ビデオ) の入力切り換えが、「ビデオ (本体を つないだ端子名)」になっていない。
- → AVケーブル (映像/音声一体型) が奥まで差し込まれていない。
- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- → ディスクがずれて入っている。
- → 停止になっている。(DVDビデオ)
- → 接続しているケーブルに問題がある。 お手持ちの他のケーブルに交換してお試しください。

### がそうみだ画像が乱れる。

- → ディスクに汚れや傷がある。 ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてください。(11ページ)
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)

#### ティーブイディー さいせい がそう で みだ DVDビデオを再生すると、画像が出ない、乱れる。

- → 本機を、別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250\*) 本機を、別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250\*) を使って、RGB入力のみ対応したAVマルチ入力端子の まつぞく あるテレビに接続している。
  - RGB入力のみ対応したのからいたいのでは、アーフィー・アーファイティーで、DVDにデオをで覧になるときは、付属のAVケーブルで表す。 かいにいかになった。 別売りのマルチAVケーブル (映像/音声一体型) など、別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250\*) 以外の"PlayStation 2"に対応したなっかいるを使いください。マルチAVケーブルで接続すると、DVDにデオが正常に映りません。詳しくは、「AVマルチ入力端子のあるテレビにつなぐ」(16ページ)をご覧ください。
  - \* VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。
- ⇒ 設定があっていない。

  "Day Station 2"専用コンポーネントAVケーブルまたは
  "Play Station 2"専用コンポーネントAVケーブルまたは
  "TJU(ステーション ツーせんようディーたんし
  "PlayStation 2"専用D端子ケーブル (音声出力端子付き)
  コンポーネント映像出力を「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定する必要があります。(20

- → プログレッシブ (525p) 方式に対応していないテレビとつないでいたり、別売りの"PlayStation 2"専用コンポーネントAVケーブル (SCPH-10100) や"PlayStation 2"専用のようではあるでは、 1000円では、 1
  - アイ・フィティー
    DVDビデオをディスクトレイに入れた状態で本体前面の
    ①/RESETボタンを押してリセットし、すぐにアナログ
    コントローラ (DUALSHOCK 2)\*のSTARTボタンを押
    したままにしてください。「プログレッシブ」が「切」に
    戻り、DVDビデオの画像が正常に表示されるようになり
  - また、本体設定画面からも設定を解除できます。(21 ページ)
  - \* アナログコントローラ (DÚÁLSHÓCK 2) は、必ずコントローラ端子1に接続してください。
- → プログレッシブ (525p) 方式に対応しているテレビにつないでいても、製定画面の「画面設定」の「プログレッシブ」を「入」に設定すると画像が乱れることがある。
  「プログレッシブ」を「切」に設定してください。(43ページ)

# ディーブイディー がそう さいせい さいせい かそう DVDビデオのワイド画像を再生したとき、再生画像のかたち へんこう かたち 形をテレビに合わせて変更できない。

- → 画像の形を変更できないディスクを再生している。
- → テレビによっては、画像の形を変更できないものもあります。

ディーフィディーアーバブリュー フィアール さいせいちゅう さいせい せいげん DVD-RW (VRモード) を再生中に、「再生が制限されているため再生できません。」と画面に表示され、テレビ画面がブルー画になる。

### おんせい音声

### 音声が出ない。

- ★本体とテレビ (ビデオ) がAVケーブル (映像/音声一体 かた
   型) でつながっていない。(14ページ)
- ★本体とテレビ (ビデオ) の電源が入っていない。
- → テレビ (ビデオ) の入力切り換えが、「ビデオ (本体をつないだ端子名)」になっていない。
- ⇒ テレビの音量が適当でない。または「消音」を選んでいる。

- → AVケーブル (映像/音声-体型) が奥まで差し込まれていない。
- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- → ディスクを入れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- → スピーカーをアンプに正しくつないでいない。

  はつぞく かくにん ださい。お使いのアンプの取扱説明書 もあわせてご覧ください。

  「まんた」 おんけし で
- → アンプの入力切り換えが、本体の音声が出るように (本体をつないだ端子名に) なっていない。 といるかいせかいと。 お使いのアンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- → 一時停止になっている。
- → 可変サーチ/スロー再生になっている。(DVDビデオ)
- ★本体をデジタル端子付きのオーディオ機器につないだとき、システム設定を正しく行っていない。(20ページ)
- → 接続しているケーブルに問題がある。 お手持ちの他のケーブルに交換してお試しください。
- → 音楽CDまたはDVDビデオのDTS音声を再生している。

  DTSデコーダー内蔵のオーディオ機器につないでいない

  ティーディーエスをいせい さいせい

  ときは、DTS音声を再生しないでください。

  (音楽CD 28ページ)

  ディーディー
  (DVDビデオ 29ページ)
- → "PlayStation 2"規格ソフトウェアの一部には、
  アランタル アウト オフティカル
  DIGITAL OUT (OPTICAL) (光デジタル出力) 端子からの音声出力に対応していないものがあり、その場合
  オーディオ用光デジタル接続コードで接続してもまかせいたの
  出力されません。そのようなソフトウェアの音声を楽しむには、本機と音響機器を付属のAVケーブル (映像/
  おんせいいったいがた音声ー体型) などのアナログ音声出力端子で接続する
  ひつとう 必要があります。

### 音声が乱れる、雑音が多い。

- ★本体を不安定な場所に置いている。
   本体を不安定な場所に置いている。
   平らでぐらつかないところに置いてください。また、
   本体をゆらさないでください。(7ページ)
- ディスクに汚れや傷がある。 ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてください。(11ページ)。
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)
- → 音楽CDまたはDVDビデオのDTS音声を再生している。 「ポーディーIX DTSデコーダー内蔵のオーディオ機器につないでいない ときは、DTS音声を再生しないでください。 「およがくシーディー(音楽CD 28ページ) 「イーグイディー(DVDビデオ 29ページ))

#### ディーブイディー DVDビデオで、ドルビーデジタルの音声トラックを ないせい 再生しているのにサラウンド効果がかからない。

- → スピーカーの設定が正しくない。
  というかいせつめいよ
  お使いのアンプの取扱説明書をご覧ください。
- → ドルビーデジタルのディスクでも、5.1ch すべてから 出力されないもの (モノラルやL、Rステレオなど) も あります。
- → サラウンド効果を楽しむためには、光ケーブルでドルビーデジタルに対応したアンプに接続する必要があります。(17ページ)
- → DVDプレーヤーの「オーディオ設定」の中の「ドルビーデジタル」の設定が「入」になっていない。(46ページ)

#### ティーフィティー DVDビデオで、センタースピーカーからしか音が で 出ない。

→ ディスクによってはセンタースピーカーからしか音が 出ないものもあります。

### そうさいっぱん操作一般

### コントローラの操作がきかない。

- → コントローラが本体につながっていない。
- → アナログコントローラ (DUALSHOCK 2)、アナログコントローラ (DUALSHOCK) のモードが、ソフトウェアの指定モードに合っていない。(24ページ)
- → 接続しているコントローラに問題がある。

  \*\*\*
  お手持ちの他のコントローラに交換してお試しください。

# ディーブイディー おんがくシーディー はじ ゲーム (DVDビデオ、音楽CD) が始まらない、途中で止まる。

- → 本機で使用できるディスクが入っていない。(10ページ)
- ディスクを込れるとき、ディスクレーベルのある面を 上にしていない。(ディスクレーベルのあるディスクの 場合)
- → ディスクがずれて入っている。
- → ディスクに汚れや傷がある。 ディスクに汚れがあるときは、クリーニングしてください。(11ページ)
- → ディスクに結露が起きている。(11ページ)
- → ファイナライズされていないDVD-RやDVD-RWを再生 しようとしている。(10ページ)

# プレイステーション ツー せんよう "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) または にんしき メモリーカードが認識またはセーブ (記録) できない。

- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードが本体にしっかり差し込まれていない。
- → ゲームの指示通りに操作していない。 ソフトウェアの解説書などをご覧ください。
- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードに空き容量がない。(26ページ)
- → 使用しているソフトウェアに対応したカードが差し込まれていない。(26ページ)
- → "PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードに動かある。 メモリーカードに動かある。 お手持ちの他の"PlayStation 2"専用メモリーカード (8MB) またはメモリーカードに交換してお試しください。

#### せいじょう どうさ 正常に動作しない。

● 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、 電源コードを抜き差しして、もう一度動作させてくだ さい。

### **あか** てんめっ そうさ **本体前面の**①ランプが赤く点滅し、操作ができない。

ゆランプが赤く点滅して、すべての操作が無効になります。 
のランプが点滅しなくなるまで放置してください。

### ディスクトレイが**開かない**。

- → 電源コードがしっかり差し込まれていない。
- ⇒ 主電源が入っていない。

  はいたいはいめん メイン パワー
  本体背面のMAIN POWERスイッチで電源を入れてください。

### プレイステーション ツー きかく "PlayStation 2"規格ソフトウェアを使って遊ぶと、 ほんたい まと しんどう 本体から音や振動がする。

→ "PlayStation"規格ソフトウェアに比べ、高速回転で読み込むため、振動や音が大きくなります。

### ディーブイディー DVDビデオの操作

### **再生がディスクの最初から始まらない**。

- → 「つづき再生」になっている。

  でいしちゅう でいし
  停止中に、停止ボタンを押してから再生を始めてくだ
  さい。(33ページ)

  がめん はい い

#### ティーフィティー DVDビデオのタイトルを選択しても、再生が始まらな い。

- → 視聴年齢制限機能が働いている。(44ページ)
- → 本機で再生できない地域番号のDVDビデオを入れている。(10ページ)

### 停止、がへん 停止、可変サーチ、スロー再生、プログラム再生、 シャッフル再生、リピート再生などの操作ができ ない。

#### おんせいげんご へんこう 音声言語を変更できない。

- → 音声言語の切り換えを禁止しているディスクを再生している。

#### じまく へんこう 字幕を変更できない。

- → 再生しているディスクに複数の字幕が記録されていない。
- ⇒ 字幕の切り換えを禁止しているディスクを再生している。

### 字幕を消すことができない。

⇒ 字幕表示を消すことを禁止しているディスクを再生している。

#### 

- → 再生しているディスクに複数のアングルが記録されていない。
- → アングルの変更を禁止しているディスクを再生している。

### PLSD が選択できない。

→ DVD-RW (VRモード) のディスクが入っていない。(33 ページ)

# お客様の個人情報のお取り扱いについて

(発行日: 2002年6月5日)

じょうほう しょう もくてき 1. 情報の使用目的について

で提供いただきました氏名・住所・アンケートまたはお客様カルテのお答えなどの個人情報(以下個人情報)は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントにて下記の目的に使用させていただきます。下記以外の目的で個人情報を使用する際には、改めて目的をお知らせし、お客様の同意をいただきます。

<ご愛用者カード>

今後の商品企画の参考

当社の商品・サービスに対するご意見やご感想の提供のお願い

• 商品および販売企画上の統計資料の作成

はいまうした きゃくさま <保証書 / おきな カルテ / インフォメーションセンターへのお問い合わせ > しょうひん しょうり 商品の修理などのアフターサービス

### 2. 情報の保管について

だいさんしゃ きゃくさま こじんじょうほう ふ こうりてき かんり たいせい ほかん こしんじょうほう とうしゃ ひつよう はんだん 第三者がお客様の個人情報に触れることがないよう、合理的な管理体制のもとで保管いたします。なお、個人情報は当社が必要と判断 きかん ほかん する期間、保管させていただきます。

3. 情報の開示について

Tanguamin Color terces どうい こじんじょうほう だいさんしゃ かいじ きゃくさまこじん さくてい とうけいしりょう ので 下記の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません(お客様個人を特定できない統計資料は除く)。

- きゃくさま し しょう もくてき し じょうきょうりょくがいしゃ たい かいじ ひつよう ばあい ばあい とうがいきょうりょくがいしゃ たい とうかいこじん お客様にお知らせした使用目的のために、事業協力会社に対する開示が必要な場合(この場合、当該協力会社に対して、当該個人 情報の厳重な管理を求め、目的以外の使用を行わせないようにいたします。なお、ご愛用者アンケートの集計、商品の修理および しゅうりの にいき ままりまくがいしゃ まょうむ しゅうり いにく 修理品の配送に当たり、協力会社に業務を一部委託しております。)
- (2) 司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合

4. 問い合わせ及びその他のご連絡

でいきよう はあい かんそう ていきょう ねが ついか こくじょ きぼう はあい ひけん かんそう ていきょう ねが ついか ご提供いただいたお客様の個人情報の照会・修正・削除を希望される場合またはご意見やご感想の提供のお願い(追加アンケートなど) をきる まとう れんらく すみ たいおう ない かき まとぐち れんらく すみ たいおう ない かき まとぐち れんらく ない 変わり かき まとぐち れんらく ない 変わりに対応させていただきます。

ほんきてい かいぜん ょこく へんごう はあい さいしん じょうほう かき まどぐち れんらく 本規定は、改善のため予告なく変更される場合があります。最新の情報については下記の窓口までご連絡ください。

### く個人情報のお問い合わせ先〉

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター 0570-000-929 携帯電話、PHSの場合 03-3475-7444

(受付時間: 10:00~18:00)

12才までのお子さまへ

しゅうり

本機は国内専用品です。

DVDビデオを本機で再生して他機で録画する場合、録画動作が停止され、又は録画が制限されることがあります。これは DVDビデオに施されたコピープロテクションによるものです。このコピープロテクションを改変し、又は除去してDVD ビデオを録画することは、私的使用のためであっても、法律により禁止されています。

本機にはアクセスコントロールが施されています。DVDビデオ及び音楽CDを除く非専用ソフトウェア、並びに専用ソフトウェアの複製物は、本アクセスコントロールにより本機において使用することができません。本アクセスコントロールの無効化装置若しくはプログラム又は本無効化装置を組み込んだ本機を譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、輸入し、又は送信することは、法律により禁止されています。

- 本機は対戦ケーブル (SCPH-1040) をサポートしておりません。
- 一部の "PlayStation"規格ソフトウェアは、本機上では"PlayStation"上と異なった動作をする場合があります。 タイトル毎の状況の詳細につきましては、当社のホームページ (http://www.scei.co.jp) をご覧いただくか、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- ◆ 本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、本書の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」(52ページ)をご覧ください。

#### SONY



#### 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目6番21号



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント **インフォメーションセンター** 

URL http://www.playstation.jp/info/

TEL 0570-000-929(携帯電話・PHSの場合 03-3475-7444) 受付時間10:00~18:00

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、本書の「お客様の個人情報のお取り扱いについて」をご覧ください。

"**♪**"、" アニー "、"PlayStation"、"DUALSHOCK" および "PocketStation" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY" および " ♥ " はソニー株式会社の登録商標です。

また、**MAGICGATE** は同社の商標です。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント オフィシャルホームページ **www.scei.co.jp**